

# ИНСТРУКЦИЯ

## УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ VS506CD

**primaoffice** ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ,  
КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов    Детекторы валют  
Переплетные машины    Расходные материалы  
Резаки для бумаги    Счетчики банкнот и монет  
Ламинаторы    Напольные защитные коврики

**768-41-32** [info@prima-office.ru](mailto:info@prima-office.ru)  
[www.prima-office.ru](http://www.prima-office.ru)

Документ предоставлен для ознакомления.  
Любое иное использование незаконно.  
Все права принадлежат легальным правообладателям.

GLADWORK



АЯ04

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

1. Пожалуйста, прочтите эту инструкцию внимательно, до начала работы.
2. Сохраните эту инструкцию для будущих обращений.
3. Будьте внимательны к сохранению предупреждающих этикеток на машине и руководствуйтесь в работе настоящей инструкцией.
4. Прежде чем чистить машину, пожалуйста, отключите шредер от электросети. Не используйте сильные химические вещества для чистки шредера.
5. Не располагайте шредер слишком далеко от электросети для легкого отключения его от электропитания.
6. Не располагайте шредер близко к отопительным приборам.
7. Не устанавливайте шредер во влажном помещении.
8. Не распыляйте жидкости на шредер.
9. Если случится что-либо из приведенного ниже, пожалуйста, обязательно отключите шредер от питания электросети, возьмите чек, гарантийный талон и обратитесь в ближайший сервисный центр для устранения неполадок шредера:
  - шнур электропитания или вилка повреждены;
  - шредер неправильно выключился вследствие попадания влаги внутрь;
  - пользователь следовал всем рекомендациям по использованию шредера, однако он не начал работать.
10. Не располагайте шнур электропитания на проходе для избежания его повреждения
11. Пожалуйста, убедитесь в соответствии напряжения вашей электросети и рабочего напряжения шредера.
12. Не ремонтируйте шредер сами во избежания повреждения электро-током.
13. Оберегайте детей и животных от контакта со шредером.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:		VS506CD	
Уровень секретности:		4	
Уровень шума (Дб.):		68	
Размеры (мм.)		360x240x440	
Уничтожение бумаги		Уничтожение CD дисков	
Тип резки	перекрёстная	Тип уничтожения	нанесение царапин
Размер фрагмента	2 x 9	Расст. между царапинами	6 мм
Кол-во листов (70г/м <sup>2</sup> )	5	кол-во CD дисков	1
Ширина захвата (мм)	235	Ширина захвата (мм)	122
Напряжение и частота		Ток	
220-240V-50Hz		1.5A	

### Если шредер не начинает работать, пожалуйста, проверьте следующие условия:

1. Проверьте соединение вилки шнура электропитания с розеткой
2. Установлена ли кнопка управления на положение **ON/AUTO**.
3. Проверьте, не застряла ли бумага в шредере.
4. Проверьте, не перегрелся ли мотор.
5. Проверьте, плотно ли поставлена верхняя часть шредера на корзину. Может быть CD диск нестандартного размера, слишком толстый, чтобы пройти в приемное устройство.

### В случае застревания бумаги или CD диска придерживайтесь следующих инструкций.

1. Проверьте, корзина или лоток для сбора CD должны очищаться регулярно.
2. Переведите кнопку на панели управления в положение **REV** и попытайтесь уничтожить меньшее количество листов.
3. В случае застревания бумаги или CD диска в шредере переведите кнопку на панели управления в положение **REV** Не пытайтесь выключить электропитание, так как это может привести к поломке шредера.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### Предостережения по аккуратной работе со shredder



Рис. 1

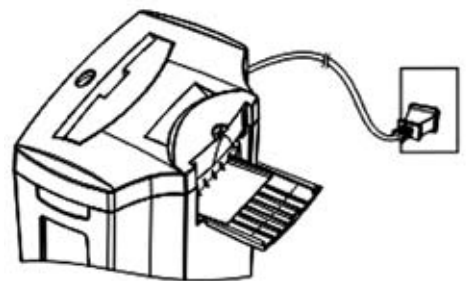


Рис. 2

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

1. Подключите шнур электропитания к электророзетке
2. Переведите shredder, в рабочий режим, переключив клавишу в положение ON/AUTO.
3. Откройте лоток для сбора CD дисков перед уничтожением CD дисков, как показано на рисунке 2

1. Необходимо избегать попадания пальцев рук, галстуков, пол одежды и каких либо других предметов в приемное устройство shredder во избежании травм.

2. Для предотвращения повреждения shredder и режущего механизма и возможности гарантийного ремонта shredder скрепки, скобы, фотографии, пластиковые пакеты и одежда должны быть удалены из приемного устройства.

3. Не уничтожайте влажную бумагу, так как она может запутаться на режущих частях shredder, что может привести к его поломке.

4. Для избежания повреждения шестеренок shredder и его мотора и гарантированно долгой работы shredder предлагается уничтожать не более 5 листов бумаги и не более 1 CD за один раз.

5. Не рекомендуется уничтожать более 200 листов бумаги за один непрерывный цикл и не более 50 CD дисков. Продолжительный цикл работы может привести к перегреву двигателя. В этом случае необходимо дать двигателю остыть не менее 30 минут, затем включить двигатель, после того как он остынет.

6. Если нет необходимости, не следует держать shredder включенным в положение REV, так как это может привести к попаданию измельченной бумаги из корзины в приемное устройство.

7. Отключайте шнур электропитания, перед тем как перемещать shredder, перед чисткой shredder или при удалении мусора из корзины.

## УПРАВЛЕНИЕ

### Начало работы по уничтожению бумаг и пластиковых карт



### Начало работы по уничтожению CD дисков



### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не давайте shredder непрерывно работать более 30 минут.
- При перегреве shredder, срабатывает система защиты двигателя перегрева, в этом случае необходимо выключить shredder на 30 минут. Этого времени достаточно, чтобы мотор остыл и shredder снова был готов к работе.

- Расположите пластиковую карту или бумагу по центру приемного устройства shredder и shredder начнет работать автоматически.

- Если бумага или карта не будут находиться посередине shredder, не включится.

- Режущий механизм остановится автоматически после окончания уничтожения.

- Для поддержания shredder в рабочем состоянии не уничтожайте более 5 листов бумаги или 1 пластиковую карту за раз. Если же в приемное устройство попало большее количество листов за один раз, shredder заблокируется. В таком случае переведите кнопку на панели управления в положение REV для извлечения застрявшей бумаги.

- Если бумага застряла туго, вы можете извлечь ее аккуратно помогая руками, взявшись за свободный край бумаги как можно дальше от приемного устройства. После извлечения бумаги, разделите извлеченное количество листов на несколько раз, и поочередно добавляйте в приемное устройство для окончательного уничтожения.

- Расположите CD диск в приемное устройство shredder, и shredder начнет работать автоматически.

- Режущий механизм остановится автоматически после окончания уничтожения.

- Для поддержания shredder в рабочем состоянии не уничтожайте более 1 CD за раз и более 50 CD за цикл непрерывной работы.

-Если shredder заблокировался, переведите кнопку на панели управления в положение REV для извлечения застрявшего CD диска.

-Если CD диск застрял туго, вы можете извлечь его, аккуратно потянув его руками. После извлечения CD, добавьте его в приемное устройство снова для окончательного уничтожения.

## УПРАВЛЕНИЕ

### УДАЛЕНИЕ МУСОРА ИЗ КОРЗИНЫ

Пожалуйста, удаляйте мусор из корзины в том случае если его видно через прозрачное окно в корзине.




1. Нажмите на кнопку на панели управления и переведите ее в положение **OFF** и отключите shredder от питания электросети. Снимите верхнюю часть shreddера с корзины.
2. Удалите мусор из корзины.
3. Установите верхнюю часть shreddера на корзину.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей, это может привести к травме
- Немедленно отключите электропитание shreddера в случае попадания волос, рукавов или других предметов в приемное устройство shreddера.
- Проследите, чтобы верхняя часть shreddера плотно прилегала к его корзине, в противном случае shredder не будет работать.
- Корзина shreddера и поддон для сбора CD должны очищаться регулярно. Не утрамбовывайте измельченную бумагу в корзине shreddера.

## НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ

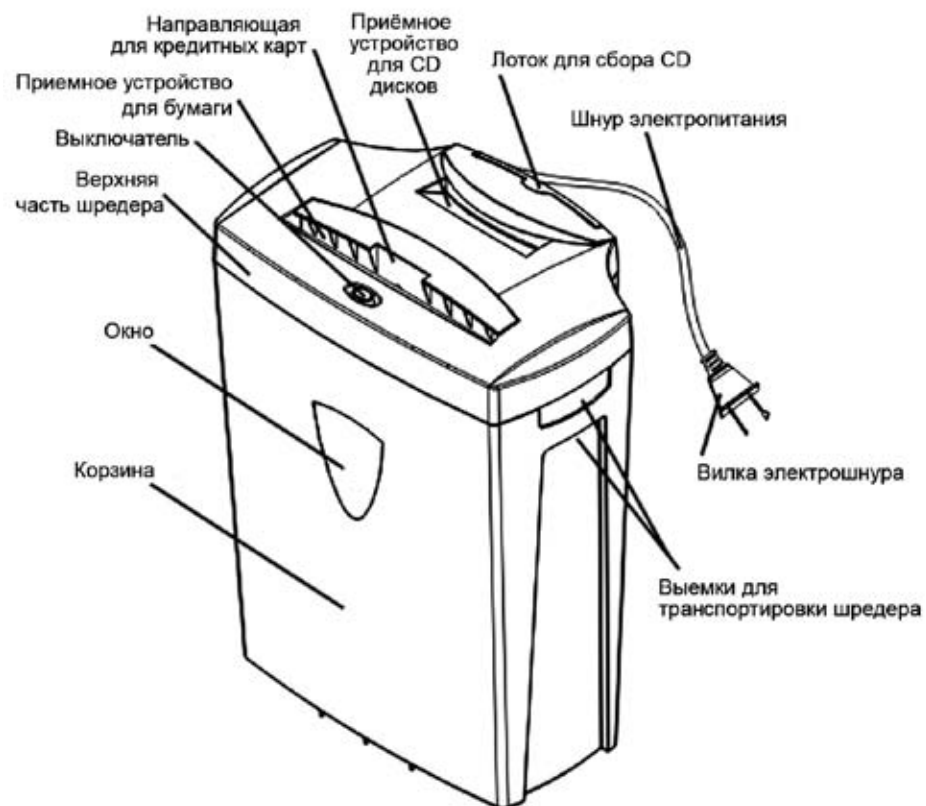

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Верхняя часть shreddера должна быть снята с корзины при перестановке shreddera на другое место.