



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VS900CA
Тип резки	перекрёстная
Размер фрагмента (мм)	2x9
Число листов (70г/м ²)	9
Ширина захвата (мм)	228
Напряжение питания/частота	220-240В ~50Гц
Мощность (А)	2.4
Уровень шума	65
Размеры (мм)	242x450x550
Вес (кг)	14,4

primaoffice ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ,
КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов Детекторы валют
Переплетные машины Расходные материалы
Резаки для бумаги Счетчики банкнот и монет
Ламинаторы Напольные защитные коврики

 **768-41-32** info@prima-office.ru
 www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.
Все права принадлежат легальным правообладателям.

Производитель: Shenzhen Vigorhood Electronics Co. Ltd.
Сертификат соответствия: № РОСС CN.АЯ46.В15993

УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации
обязательно изучите инструкцию



VS-900CA



АЯ46

GLADWORK

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Пожалуйста, перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.
3. Следуйте инструкции и предупреждениям, указанным на устройстве.
4. Перед очисткой машины отключите её от сети. Корпус аппарата можно очищать мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачить мыльным раствором (не используйте едкие и химически активные моющие средства и растворители).
5. Не размещайте машину слишком далеко от розеток.
6. Не размещайте машину рядом с источниками тепла.
7. Не размещайте машину во влажных помещениях.
8. Не допускайте попадания жидкости внутрь уничтожителя.
9. Если произошла одна из нижеперечисленных ситуаций, пожалуйста отключите машину из сети и отнесите её в сервисный центр:
 - А. Шнур питания или вилка повреждены.
 - В. В шредер попала жидкость и он перестал работать.
 - С. Вы выполняли все пункты инструкции, но шреддер не работает.
10. Не перегораживайте шнуром питания проходы.
11. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата.
12. Не открывайте корпус аппарата для самостоятельного ремонта. Это может привести к поражению электрическим током.
13. Пожалуйста, не допускайте к аппарату детей и домашних животных.
14. Ремонт шредера должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре.

Внимание:

- Пожалуйста, регулярно очищайте корзину. При переполнении корзины обрезки бумаги будут падать рядом с уничтожителем на пол. Переполнение корзины сказывается на нормальной работе шредера. При засорении режущего блока, срабатывает звуковое предупреждение.
- Не пытайтесь утрамбовывать бумажные обрезки в корзине, не встряхивайте и не стучите по корзине.

УСТАРЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если оборудование не работает должным образом, пожалуйста, проверьте следующие пункты:

1. Ваш шредер подключен к электросети?
2. Выключатель питания находится в положении **ON / AUTO**?
3. В шредере застряла бумага??
4. Двигатель перегрелся?
5. Режущий блок правильно установлен на корзину? (датчик корзины не включит шредер, если корзина не вставлена до упора). Для вашей безопасности, шредер не будет работать при выдвинутой корзине.)
Бумага слишком мягкая, режим автоматического включения не срабатывает.
6. вает.

Внимание:



Не допускайте попадания в приёмный слот свободно висящих предметов (галстуки, шарфы), украшений, а также длинных волос! Это может привести к травмам.




Не допускайте попадания в уничтожитель канцелярских скрепок и других металлических предметов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОПУСТОШЕНИЕ КОРЗИНЫ

Пожалуйста, регулярно опустошайте корзину как только она наполнится. Для контроля наполнения корзины в передней стенке расположено окошко из прозрачного пластика.

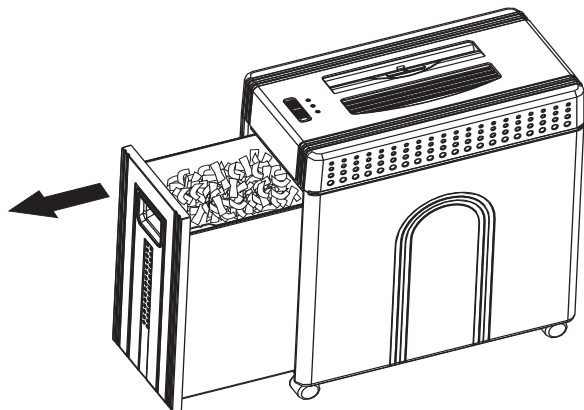

1 Выдвиньте корзину


2 Опустошите корзину.

3 Вставьте корзину обратно.

- Не прикасайтесь к ножам режущего блока руками. Это может привести к травмам.
- Немедленно отключите shredder, если в режущий блок попал рукав рубашки, галстук или волосы.
- Если корзина вставлена в корпус не до упора, shredder не включится
- Не допускайте переполнения корзины, иначе, часть бумажных обрезков будут попадать в режущий блок снизу, что неблагоприятно сказывается на работе shreddera.
- При установке корзины не применяйте силу.

ОПИСАНИЕ

Уничтожитель бумаг **GLADWORK VS-900CA** предназначен для использования в малых офисах.

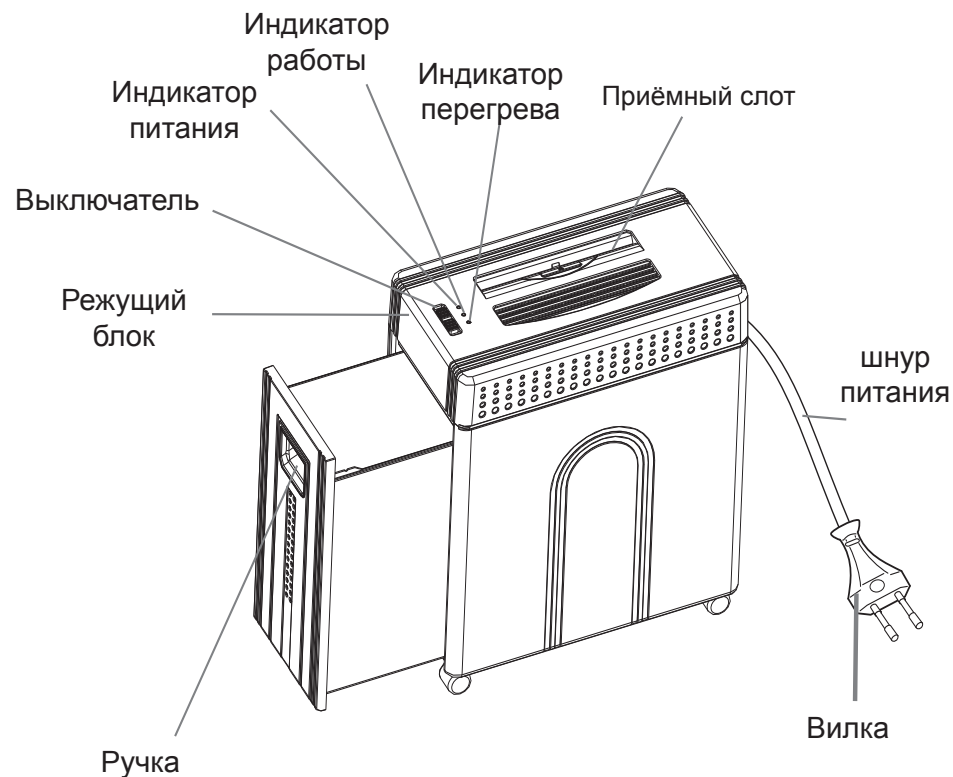

⚠ Внимание!


Обязательно отключите вилку из розетки при перемещении shreddera с места на место или при его чистке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

1. Избегайте попадания в приёмный слот уничтожителя пальцев рук, украшений или любых других висящих предметов одежды. Это может привести к травмам.
2. Пожалуйста, не уничтожайте в шредере ламинированную бумагу, полиэтиленовые пакеты, ткани, и т.д. Это может привести к поломкам режущего механизма уничтожителя.
3. Пожалуйста, не уничтожайте влажную бумагу. Влажная бумага будет накручиваться на режущий механизм, что приведёт к ухудшению технических характеристик.
4. Чтобы продлить срок службы шредера, пожалуйста, не уничтожайте одновременно более 9 листов (A4 70 г/м²).
5. Пожалуйста, не уничтожайте непрерывно более 70 листов бумаги. Длительная непрерывная работа шредера может привести к перегреву двигателя. Если это произошло, пожалуйста, отключите машину на 30 минут и запустите её снова, после того, как двигатель охладится.
6. Пожалуйста, не используйте режим “REV” без необходимости. Фрагменты бумаги скопившиеся в режущем механизме могут негативно повлиять на его работу.
7. Пожалуйста, обязательно отключите вилку из розетки при перемещении шредера с места на место или при его чистке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

■ РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ:

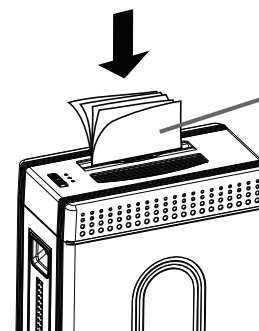

Не уничтожайте одновременно более 9 листов (A4 70 г/м²)

Бумагу малых размеров нужно класть в центр приёмного слота, иначе шредер не включится.

После того, как бумага уничтожится, шредер отключится автоматически.

Для продления срока службы и бесперебойного функционирования не уничтожайте более 9 листов бумаги одновременно.

■ РЕЖИМ РЕВЕРСА:



Режим “REV” используется для удаления затравшей бумаги, путём реверсивной работы двигателя. После этого уменьшите число листов уничтожаемой бумаги и вставьте пачку противоположным (необработанным) краем в приёмный слот для уничтожения.

■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА:



Внимание!

Не допускайте непрерывной работы шредера более 8 минут.

Шредер оборудован системой защиты от перегрева. При непрерывной работе более 8 минут, при разогреве двигателя, срабатывает термодатчик и включается индикатор перегрева. Шреддер автоматически выключается. Работу на нём можно продолжить примерно через 10 минут, когда индикатор перегрева погаснет, а двигатель остынет.