

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




АЮ64

МОДЕЛЬ: WS-1200C

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

-  << Уничтожитель должен использоваться только одним оператором! Одновременное использование уничтожителя несколькими людьми запрещается.
-  << Очистка корзины и извлечение бумаги при работающем уничтожителе запрещены!
-  << Не подпускайте детей к прибору.
-  << Ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом.
-  << Не допускайте попадания в приёмный слот свободно висящих предметов одежды (галстуки, шарфы), украшений, а также длинных волос! Это может привести к серьезным травмам.
-  << Ножи уничтожителя имеют очень острую заточку, не дотрагивайтесь до них. Это может привести к травмам.
-  << В экстренном случае – выдерните сетевой шнур из розетки.
-  << Всегда отключайте прибор из сети перед тем, как снять режущий блок.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


-  << Уничтожитель WS-1200C это прибор для уничтожения бумажных носителей информации. Уничтожитель предназначен для разрушения бумаги и кредитных карт, CD (специальный слот)! Уничтожение других материалов (металлические вкрапления) могут повредить режущие ножи.

УСТАНОВКА:

- Распакуйте.
- Возьмите режущий блок за специальные ручки и установите его на корзину.
- Вставьте вилку шнура питания в розетку. Смотри раздел "Технические данные" для выбора параметров электрической сети.
- Розетка должна быть расположена не далеко от уничтожителя и в доступном месте!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель: WS-1200C
 Размер фрагмента : 4 x 35 mm (перекрестная резка)
 Кол-во листов: 12 листов 70 г/м² А4 или 1 кредитная карта или 1 CD (не более 1,2 мм толщиной)
 Напряжение: 220-230 Вольт~ 50Гц
 Ток: 2.0А
 Время непрерывной работы: 3,5 мин.

-  Не выбрасывайте электрические приборы вместе с обычным мусором. Пожалуйста, узнавайте у продавца или местных властей о возможности их переработки и утилизации.

УПРАВЛЕНИЕ

1= Передвижной выключатель (рис.1)
 (ON/AUTO /OFF / REV)

Он служит для:

- Положение "ON/AUTO" ---Прибор готов к работе.
- Положение "OFF" ---уничтожитель отключен..
- Положение "REV" ---Режущие ножи вращаются в обратном направлении.

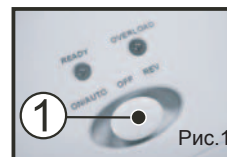


Рис.1

2= Датчик (старт уничтожения) (рис.2)

Процесс уничтожения начинается как только бумага вставляется в приемный слот

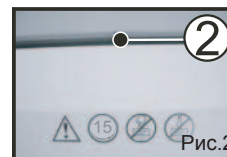


Рис.2

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- Включите прибор с помощью передвижного выключателя (1) (рис.1) (Положение "ON/AUTO").
- Вставьте бумагу в приемный слот.
- Уничтожитель начнет работать автоматически. После того, как бумага полностью уничтожена - уничтожитель выключиться.

УНИЧТОЖЕНИЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ и CD:

- Включите прибор с помощью передвижного выключателя (1) (рис.1) (Положение "ON/AUTO").
- Вставьте одну кредитную карту или CD диск в специальный приёмный слот (рис.2)
- Уничтожитель начнет работать автоматически. После того, как бумага, CD, пластиковая карта полностью уничтожена - уничтожитель выключиться.

- Никогда не пытайтесь уничтожить больше листов, чем указано в спецификации и больше 1 пластиковой карты /1 CD.
- В случае, если бумага застряла в приемном слоте, смотрите раздел "Застрявшая бумага"
- Никогда не пытайте уничтожить кредитную карту, CD и бумагу одновременно. Это может привести к поломке уничтожителя.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Застрявшая бумага:

Если было вставлено очень много бумаги, уничтожитель остановится.

Сделайте следующее:

- Поставьте переключатель (1) (рис.1) в положение "REV"
- Режущие ножи начнут вращаться в обратном направлении, тем самым освобождаясь от застрявшей бумаги.
- Продолжайте уничтожение с меньшим количеством листов.

Защита двигателя:

Уничтожитель оснащен термодатчиком на случай перегрева двигателя. Если уничтожитель выключился от перегрева, выключите его из розетки и подождите пока он охладится.

Если произошли сбои в работе:

Если прибор не работает, проверьте следующее:

- Включен ли шнур питания в розетку?
- Застряла бумага ? ---Следуйте инструкции "Застрявшая бумага".
- Сработал термо- датчик? --- Подождите пока двигатель охладится.
- Если ни один из советов не помогает, обратитесь в сервисный центр.

Производитель: Winsource Industries Limited. Block A-C, 28/F., Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong