

HSM MultiShred

Инструкция по эксплуатации уничтожителя документов



primaoffice ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ, КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов Детекторы валют
Переплетные машины Расходные материалы
Резаки для бумаги Счетчики банкнот и монет
Ламинаторы Напольные защитные коврики

768-41-32 info@prima-office.ru
www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.
Все права принадлежат легальным правообладателям.

Меры безопасности



- Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в проем загрузки.
- Не допускайте детей к уничтожителю.
- Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например – магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д..
- Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Введение

- Уничтожитель бумаг предназначен для измельчения бумаги **бумаги, пластиковых карт, CD-дисков, дискет.**
 - **Необходимо следить за тем, чтобы не превышать количества одновременно уничтожаемых листов (данная характеристика указана без учета возможного наличия твердых вкраплений и относится к бумаге плотностью 70 г/м²).**
 - **Уничтожение пластиковых карт, CD-дисков, дискет возможно не более 1 единицы за один раз.**
 - Использование уничтожителя в других целях или выполнение операций, выходящих за пределы возможностей данного устройства, считается нарушением инструкции
- ВНИМАНИЕ!**
Прежде чем приступать к работе, прочтите инструкцию.


Работа с аппаратом

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.

ВНИМАНИЕ!

Режим работы аппаратов повторно-кратковременный. Они не предназначены для долгой непрерывной работы. Через 5–10 минут (в зависимости от объема одновременно загружаемой бумаги) непрерывной работы двигатель отключается. Для продолжения работы требуется, чтобы он остыл в течение 5–7 минут!

Включение устройства

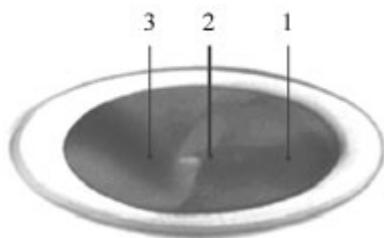

2. Включите уничтожитель в сеть, переключатель режимов работы должен находиться в положении Off (2).
Данный переключатель имеет три положения:
1 — Автостарт (Auto)
2 — Выключено (Off)
3 — Реверс (Rev)
3. Установите переключатель в положение 1 (Auto).
4. Вставьте бумагу.
5. Уничтожитель включится автоматически.
6. По завершении уничтожения, аппарат отключится также автоматически.

Выключение устройства

7. Верните кнопку сетевого выключателя в положение 2 (Off).

Застревание бумаги

Если в аппарат загружено больше листов, чем положено по инструкции то скорость уничтожения резко уменьшается или аппарат останавливается. Во избежание перегрева и перегорания двигателя проделайте следующее:

- Установите переключатель в положение 3 (Rev).
- После полного возврата застрявших листов верните переключатель в положение 1 (Auto).
- Разделите пачку на части.
- Загрузите бумагу и уничтожьте отдельно каждую из частей.

Поиск причин и устранение неисправностей

При возникновении проблем в эксплуатации устройства, проверьте, прежде всего, следующее:

- Вставлена ли вилка в розетку?
- Вставьте вилку в розетку.

- Переключен ли переключатель в положение 1 (Auto)?
- Переведите переключатель в положение 1(Auto).

- Не застряла ли бумага в режущем механизме?
- См. пункт «Застревание бумаги».

- Не перегружен ли двигатель?
- Дайте двигателю охладиться в течение 5–7 минут.

Если при проверке не выявлены вышеперечисленные неисправности, а устройство не работает, обращайтесь в сервисный центр.

Технические характеристики

Модель	HSM MultiShred
Характер резки	Перекрестный
Размеры частиц, мм	4x30
Степень защиты DIN 32757	3
Макс. кол-во листов бумаги. А4, плотность 70 г/м ²	8
Ширина загрузки, мм	130
Питание	220 В, 50 Гц
Габариты, мм	246x190x285
Вес, кг	5,7
Объем контейнера, л	3,5
Уровень шума, дБ	60

Для выхода на заданную мощность аппарату необходимо приработаться в течение 2–3-х недель.

Комплект поставки

- режущий блок со шнуром
- контейнер-корзина
- инструкция по эксплуатации