

KOBRA

S-30 / S-50

Персональный уничтожитель бумаг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




KOBRA S-30



KOBRA S-50

KOBRA[®]
Shred

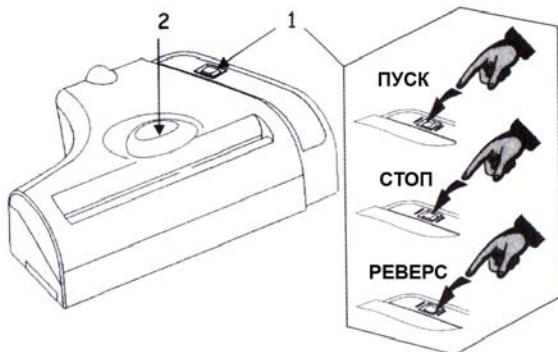

Kobra S-50

сборка мусорной корзины

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

• Рис. 1: Поставьте заднюю половинку ведра на стол или любую другую плоскую поверхность.

• Рис. 2: Вставьте шипы (L) передней половинки корзины в соответствующие пазы (C) в задней части корзины (A)

• Рис. 3: Надавите переднюю половинку корзины ведра (B) до полного устранения зазора между половинками (A) и (B)

• Рис. 4: Зафиксируйте 2 половинки корзины, защёлкнув 3 металлических крепёжных скобы

Корзина собрана и готова к использованию.

• Рис. 6: Используйте пластмассовый держатель, закрепите шреддер на корзине, как показано на Рис. 5

• Чтобы отделить измельчённую бумагу от другого мусора, закрепите на корзине полиэтиленовый пакет, как показано на Рис. 6

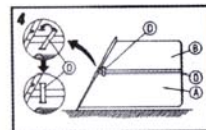
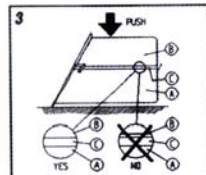
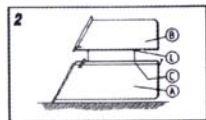



Рис. 5

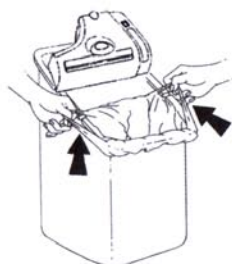


Рис. 6

Kobra S-30

Установка на мусорную корзину
(корзина в комплект поставки не входит)

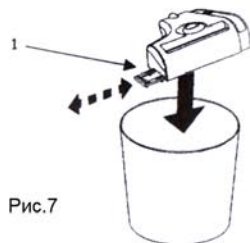


Рис.7



Рис.8

• Выведите крепёжную ручку (1), и отрегулируйте её до размера вашей мусорной корзины (7).

• Установите шреддер на корзину, как показано на рис.8

ОСОБЕННОСТИ

КОВРА S-30 и КОВРА S-50 – персональные shreddеры, предназначенные для уничтожения небольшого количества бумажных документов, применяются в малых офисах и дома.

КОВРА S-30 легко закрепляется на любой корзине для мусора.

КОВРА S-50 комплектуется специальной мусорной корзиной, конструкция которой позволяет отделить измельченную бумагу от прочего мусора и полностью заменяет обычное мусорное ведро.

УСТАНОВКА

КОВРА S-30

Извлеките shreddер из упаковочной коробки.

Проверьте, совпадают ли напряжение и частота, обозначенная на ярлыке shreddера с напряжением в вашей электросети.

Разместите режущий блок shreddера на корзине.

Путём регулировки выдвижной крепёжной ручки закрепите shreddер на корзине.

Вставьте вилку шнура питания в розетку

КОВРА S-50

Извлеките shreddер из упаковочной коробки.

Следуя инструкциям приведённым выше, соберите мусорную корзину.

Проверьте, совпадают ли напряжение и частота, обозначенная на ярлыке shreddера с напряжением в вашей электросети.

Разместите режущий блок shreddера на корзине на соответствующих пластмассовых держателях.

Наденьте на корзину для мусора полиэтиленовый пакет, и установите это как показано в предыдущей странице.

Вставьте вилку шнура питания в розетку

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПУСК / СТОП/ РЕВЕРС (1)

Переведите выключатель (1) в положение ПУСК

Shreddер готов к эксплуатации

• АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПУСК/ СТОП

Shreddер автоматически включается при загрузке в него бумаги. Shreddер так же можно активировать и в ручном режиме, нажав на выключатель (2)

• ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ

В случае, застревания бумаги в механизме shreddера, для её извлечения предпримите следующие действия:

- Переведите переключатель в положение РЕВЕРС и удерживайте до полного извлечения бумаги из механизма.

- Уменьшите количество бумаги.

- Переведите переключатель в положение ПУСК и продолжите работу.

• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Ручной выключатель (2) позволяет активизировать shreddер вручную, например в случае уничтожения тонких листов бумаги, когда shreddер не может активизироваться автоматически.

ВАЖНО!

В режиме СТОП машина полностью отключается. Для включения shreddера переведите переключатель (1) в положение ПУСК.

ВНИМАНИЕ:

Shreddер оборудован автоматической системой защиты двигателя от перегрева. При срабатывании термодатчика машина автоматически отключается, даже если переключатель (1) находится в положении ПУСК. Или нажат ручной выключатель (2) Переведите переключатель (1) в положение СТОП. После охлаждения в течение приблизительно 5 минут уничтожитель снова готов к работе.

Если после срабатывания термозащиты машина не включается, выключите её из сети и дайте отдохнуть 30 минут.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уничтожитель КОВРА не нуждается в специальном обслуживании. Уничтожение металлических канцелярских скребок сокращает срок службы ножей и механизмов shreddера.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШ ШРЕДДЕР

Персональный уничтожитель КОВРА S-30/ S-50 предусмотрен для выполнения небольших объемов работ. Не рекомендуется перегружать аппарат большим количеством бумаги, чем это предусмотрено его техническими характеристиками. Частые застревания бумаги и перегрузка приводят к срабатыванию автоматической защиты двигателя, в результате чего аппарат прекращает работу до остывания температуры двигателя до нормального уровня.

АКСЕССУАРЫ

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ легко устанавливаются и позволяет отделять измельченную бумагу от других отходов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если ваш shreddер не включается проверьте следующее:

- | | |
|---|---|
| - Shreddер подключен к сети? | *включите шнур питания в розетку |
| - Переключатель (1) находится в положении ПУСК? | *Переключите его в положение ПУСК |
| - Застряла бумага? | *Включите РЕВЕРС |
| - Сработала термозащита двигателя? | *Дайте машине остыть в течение 30 минут |

Если все перечисленные выше пункты были проверены, и машина не работает, пожалуйста обратитесь в ближайший сервисный центр.

 **primaoffice** ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ,
КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов  Детекторы валют
Переплетные машины  Расходные материалы
Резак для бумаги  Счетчики банкнот и монет
Ламинаторы  Напольные защитные коврики

 **768-41-32** info@prima-office.ru
www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.
Все права принадлежат легальным правообладателям.

ELCOMAN^{SRL}
MADE IN ITALY

Via Gorizia,9
20030 Bovisio Masciago (Mi) Italy
telefono: (39) 0362 - 593584
telefax: (39) 0362 - 591611
E-mail: kobra@elcoman.it



UNI EN ISO 9002



Cert. No. 9105.EL.16

ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY