

Модель	3947	3942
Длина реза (мм)	430	430
Глубина реза (мм)	430	430
Стопа, макс. кол-во листов (70 г/м ²)	200	400
Стопа (мм)	20	40
Минимальная ширина реза (мм)	40	40
Формат (макс.)	A3	A3
Зажим стопы	прижимная рукоятка	
Регулировка затла	ручка винтовая с фиксацией	
Кол-во защитных экранов	1	1
Размер стола (мм)	64x70x106	64x70x106
Габариты [ШxГxВ] (см)	68x71	77x80
Вес (кг)	48	52
Аксессуары	стол - стэнд	стол - стэнд

primaoffice ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ,
КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов Детекторы валют
Переплетные машины Расходные материалы
Резаки для бумаги Счетчики банкнот и монет
Ламинаторы Напольные защитные коврики

☎ **768-41-32** info@prima-office.ru
www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.
Все права принадлежат легальным правообладателям.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИЛЬОТИННЫЕ РЕЗАКИ




□ 3942



□ 3947



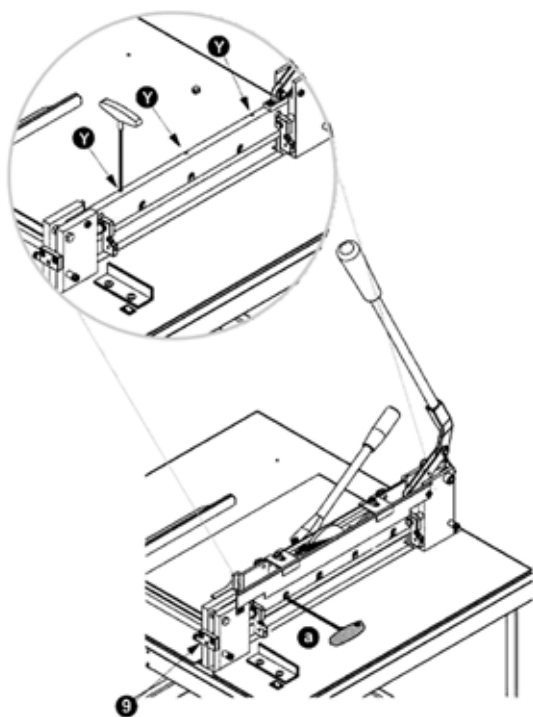

15. Возвратите нож в исходное положение и зафиксируйте его.

16. Зафиксируйте в ноже винт@

17. Опускайте нож вниз аккуратно до марзана.

18. Поверните устройство регулировки ножа ⑨ вправо, и вы увидите луч света, проходящий между нижней кромкой ножа и марзаном.

19. Настраивайте положение ножа так, чтобы нижняя его кромка слегка касалась марзана, регулируя поворот винта ⑧

20. Поднимите нож в исходное положение и зафиксируйте его там. Сделайте аккуратный разрез одного листа бумаги, если бумага не разрезается до конца, тогда нож должен быть настроен путём поворота настроечных винтов ⑧ и ⑨

Обратите внимание:

Три ⑧ винта предназначены для горизонтальной настройки, ⑨ предназначен для настройки по вертикали.

23. Соберите защитный экран и переднюю защиту закрутив винты ① и ②


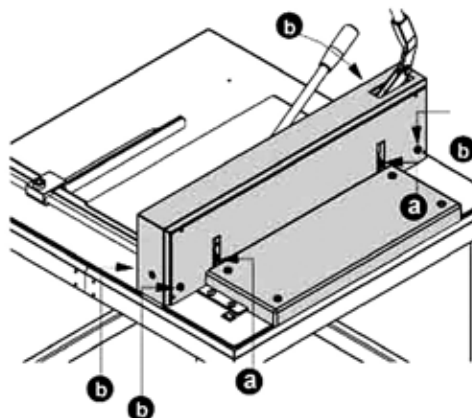


СХЕМА СБОРКИ

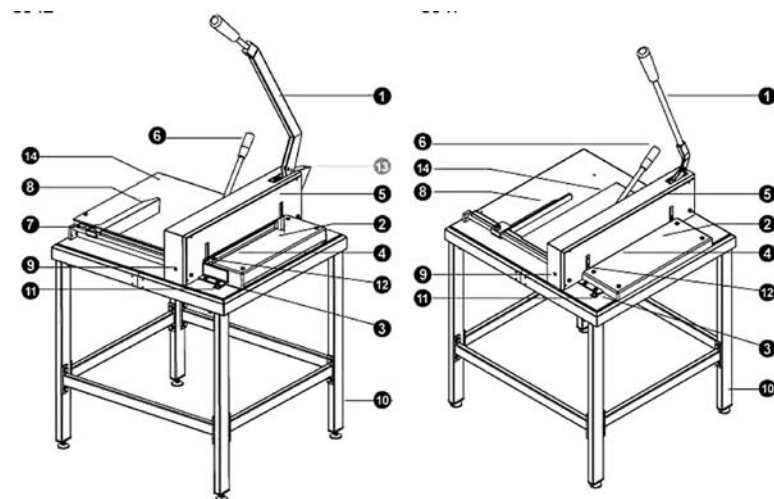

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Рычаг ножа с рукояткой | 6. Рычаг прижима | |
| 2. Передний защитный экран | 7. Линейка с масштабом | 11. Подсветка |
| 3. Выравниватель бумаги (Затл) | 8. Задняя линейка с масштабом | 12. Марзан |
| 4. Нож | 9. Устройство настройки ножа | 13. Устройство безопасности |
| 5. Защитный экран ножа | 10. Станина | 14. Задний защитный экран |

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем начать работать с резаком, необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
- Работать с резаком должен только один человек.
- За рукоятку ножа нужно держаться только двумя руками.
- После каждого реза рукоятка ножа должна возвращаться в начальную позицию до его блокировки.
- Не снимайте защитный экран.
- Не прикасайтесь к лезвию ножа.
- При замене ножа строго следуйте инструкции по замене ножей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Резак предназначен для резки большого количества бумаги различной плотности и тонкого картона.


Модель	Длина реза (мм)	Глубина реза (мм)	Кол-во листов 70 г/м ²
3946	430	430	200
3971	430	430	400

* Пожалуйста убедитесь, что бумага не содержит металлических включений, таких как скобы, скрепки и клипсы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ НОЖА


Заметка:

Затупившийся нож не обеспечивает качественного результата. Жесткие виды бумаги и картона довольно быстро затупляют ножи. Когда Вы проводите процедуру замены ножа, пожалуйста, строго следуйте инструкции по замене ножей.

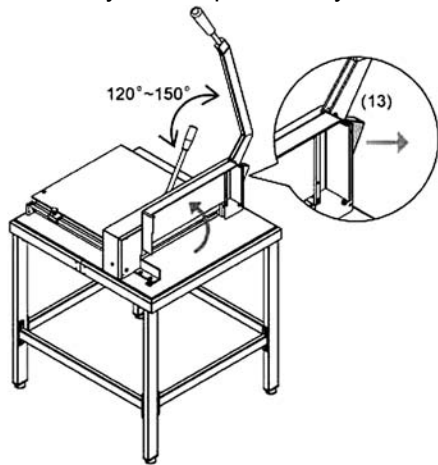


1. Для **3942** : поднимите нож в верхнее положение между 120 и 150 градусами. Ослабьте держатель, чтобы снять его.

2. Для **3942** : Снимите защитный экран с ножа

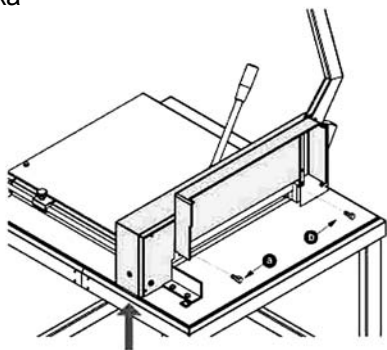


3. Удалите винты с передней защитной крышки ножа (винты **A** и **B**)

4. Удалите крышку и переднюю защитную крышку ножа.

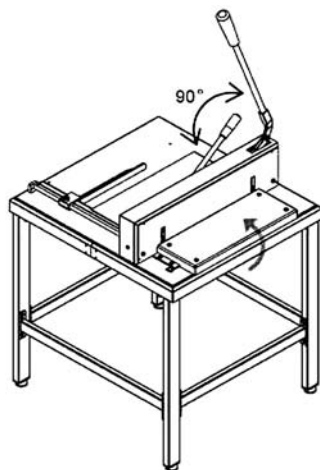

1. Для **3947**: поднимите нож в верхнее положение на 90 градусов. Ослабьте держатель, чтобы снять его

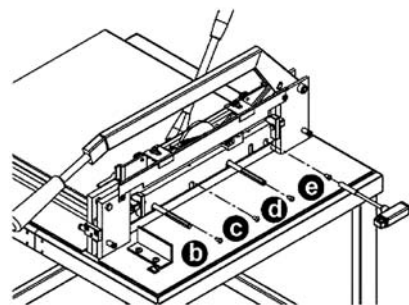

5. Опустите рычаг вниз в горизонтальное положение.

6. Удалите винты **B** и **D** и замените их на два держателя ножа взятых из ящика для инструментов.

7. Выньте винты ножа **C** и **E**

Примечание:

Устройство блокировки ножа контролируется и соединяется с защитным кожухом и рычагом ножа.

3 Бумажное выравнивание.

- Поместите стопку бумаги перед устройством выравнивания (затлом) и выберите требуемый вам размер

4 Нож.

- Сделан из высококачественной углеродистой стали.

5 Защитный экран ножа.

- Прикреплен 4-я болтами к корпусу резака. Снимается только в случае замены ножа.

6 Рычаг прижима бумаги.

- Поверните рукоятку прижима от себя - прижим освободится.
- Поверните рукоятку прижима к себе - прижим зафиксорируется.

7 Линейка с разметкой в мм и дюймах.

- Для точной регулировки размеров бумаги.

8 Затл.

- Управляется с помощью рукоятки.

9 Регулировка положения ножа.

Положение ножа может быть отрегулировано винтом:

- Поворачивая влево (+) : опускает нож вниз
- Поворачивая вправо (-): поднимает нож.

Регулировка позволяет изменять положение ножа в максимальном диапазоне - 2 мм.

Заметка:

Слишком глубокая регулировка ножа портит не только марзан, тупится сам нож.

10 Стол-подставка.

- Сделан из металла (для модели 3947 поставляется опционально).

11 Подсветка линии реза.


Предназначена для более точного предварительного определения линии реза.

12 Марзан.

Сделан из жесткого пластика, сменный.

13 Устройство безопасности

Дополнительное защитное устройства для предохранения пальцев рук.

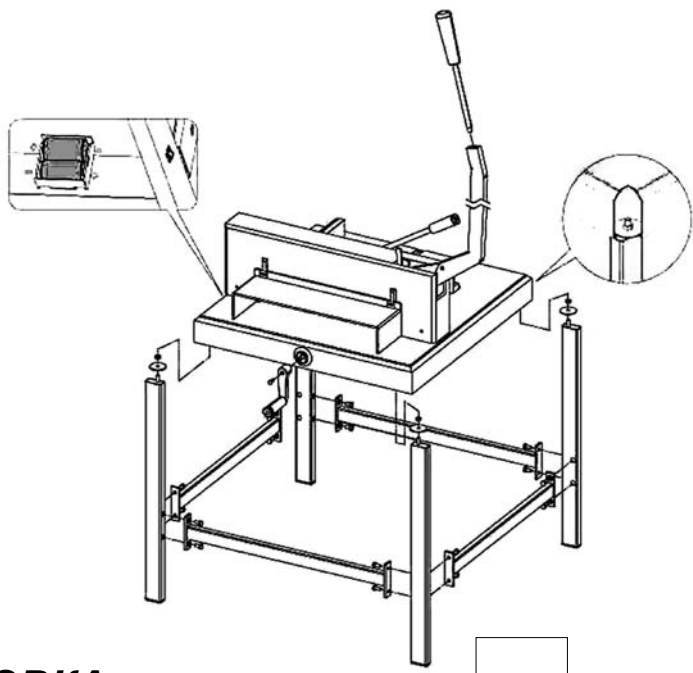

УСТАНОВКА

Рукоятка ножа, рукоятка прижима и рукоятка регулировки затла упакованы отдельно в специальной упаковке. Аккуратно установите их на нужное место.

Как поставить резак на стенд-подставку:

- Соберите стенд, в соответствии с рисунком.
- Установите резак на стенд.
- Вставьте батарейки в специальный держатель.


ОПИСАНИЕ

1 Рукоятка ножа

- При заточенном ноже рукоятка ножа перемещается при резе без особых усилий.
- После каждого реза рукоятка должна быть поднята в верхнее положение до срабатывания блокировки.


2 Защитный экран.

- Перед тем как разрезать материал, поднимите нож в вертикальное положение и опустить защитный экран. Только после этого блокировка ножа снимается и можно приступать к резке.
- Ни при каких обстоятельствах не снимайте защитный экран.

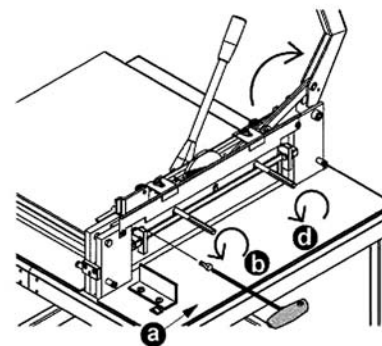

8. Возвратите нож в исходное положение и зафиксируйте его.

9. Открутите винт **a** на ноже

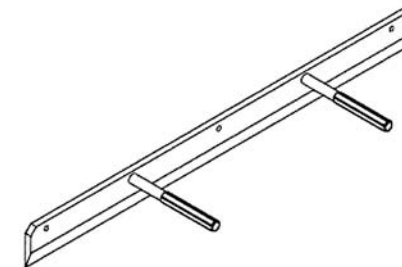



10. Ослабьте держатель ножа (повернув его только на половину) отпустите нож вниз от держателя ножа.

11. Возьмите изношенные лезвия и замените их новыми.

12. Вставьте держатели ножа во второе и четвертое отверстие **b** и **d** ножа. Поместите нож в устройство для переноса ножа и надёжно закрепите его в держателе.

13. Опустите нож вниз, в горизонтальное положение.

14. Закрутите в нож винты **c** и **e** двигая держатель ножа, затем винты **b** и **d**.

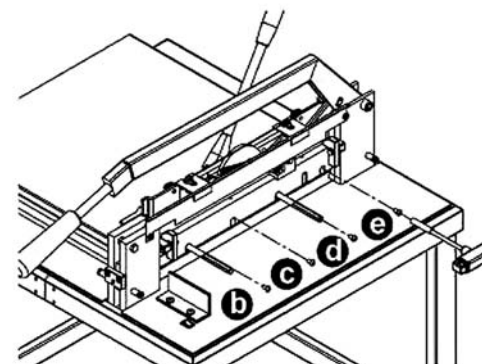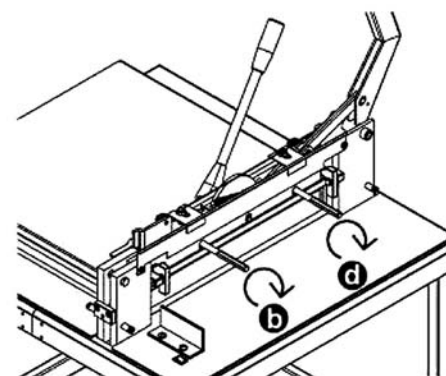

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Рукоятка ножа ① должна быть в верхнем положении и заблокирована.
- Поднимите защитный экран ②. Положите пачку бумаги с одной стороны к Затлу ③ и другой стороной к линейке с разметкой ⑧.
- Нажмите слегка на рукоятку управления задней линейкой и вращайте в нужном направлении, перемещая бумагу до нужного формата. С помощью колеса точной настройки на рукоятке выровняйте бумагу под нужный формат.
- Отпустите рукоятку регулировки.
- Поверните рукоятку прижима бумаги ⑥ теперь бумага зафиксирована.
 - a. Опустите защитный экран ②.
 - b. Снимите блокировку ножа (13) и потяните рукоятку ножа ① вниз обеими руками. По окончании реза, поднимите рукоятку ножа в ее верхнее положение до ее блокировки.
 - c. Поверните рукоятку прижима ⑥ освободив тем самым, разрезаемый материал.
- Подняв защитный экран ② достаньте бумагу из резака.

ЗАТОЧКА НОЖА

Только при заточенном ноже возможен хороший результат реза. Нож должен быть заменен или заточен, как только качество или точность реза не соответствуют ожидаемым результатам. Если нож застревает в бумаге или оставляет углубления на бумаге, нож должен быть заменен немедленно. Замена ножа производится только специалистом. Лезвие ножа чрезвычайно острое - будьте аккуратны (во избежание несчастных случаев).

Заметка:

Следуйте точно инструкции по замене ножей


МАРЗАН

Если нижний лист бумаги не дорезается, даже при условии, что нож отрегулирован ⑨ в крайнее нижнее положение ⊕ в этом случае, нужно произвести замену марзана. Марзан может быть использован 2 раза на каждой своей стороне, что дает ⑧ вариантов использования марзана. Марзан ⑫, установлен в специальном месте и его положение может изменяться с помощью винта.

Марзан может быть изъят и повернут в новое положение с помощью Т образного ключа. Следуйте описанию на картинке ①.

Заметка:

После замены марзана положение ножа должно тоже быть отрегулировано.

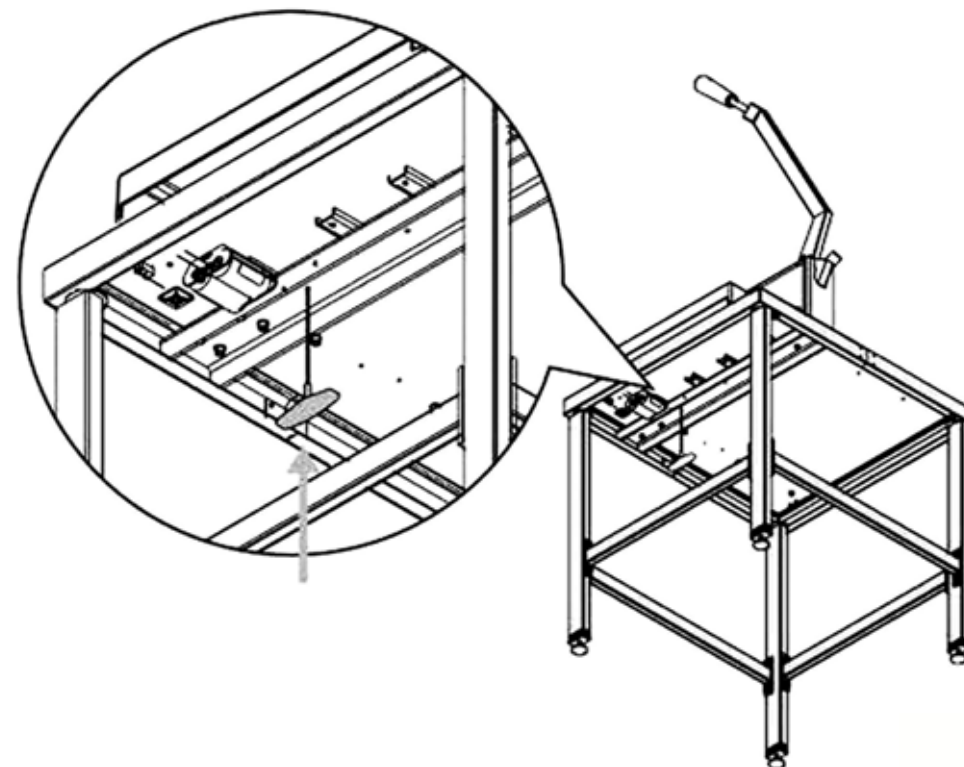

СМАЗЫВАНИЕ

Все движущиеся части в резаке должны периодически смазываться. Перед смазкой все части должны быть предварительно очищены от бумажной пыли мягкой сухой тканью и удалена предыдущая смазка.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все движущиеся части с винтами должны быть проверены на фиксацию винтов. Винты могут вывернуться в процессе транспортировки. Кроме того, пользователь должен перепроверять фиксацию винтов и при необходимости фиксировать их через каждые 200 резов.

Плановое обслуживание продлевает жизнь и защищает резак от выхода из строя.