


УНИЧОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

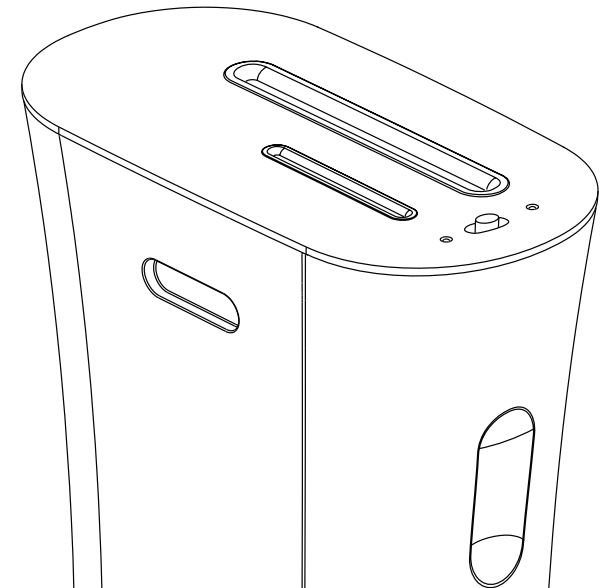

primaoffice ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ, КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов
Переплетные машины
Резаки для бумаги
Ламинаторы

Детекторы валют
Расходные материалы
Счетчики банкнот и монет
Напольные защитные коврики









768-41-32 info@prima-office.ru
www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.
Все права принадлежат легальным правообладателям.



МОДЕЛЬ: WS-1212CD

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

-  << Уничтожитель должен использоваться только одним оператором! Одновременное использование уничтожителя несколькими людьми запрещается.
-  << Очистка корзины и извлечение бумаги при работающем уничтожителе запрещены!
-  << Не подпускайте детей к прибору.
-  << Ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом в сервисных центрах.
-  << Не допускайте попадания в приёмный слот предметов одежды, украшений, а также длинных волос! Это может привести к серьезным травмам.
-  << Ножи уничтожителя имеют очень острую заточку, не дотрагивайтесь до них. Это может привести к травмам.
-  << В экстренном случае – выдерните сетевой шнур из розетки.
-  << Всегда отключайте прибор из сети перед тем, как снять режущий блок.

УПРАВЛЕНИЕ

- 1=** Передвижной выключатель (рис.1) (ON/AUTO /FWD / REV)
- Положение “ON/AUTO” – Прибор готов к работе.
 - Положение “FWD” – Режущие ножи вращаются в прямом направлении.
 - Положение “REV” – Режущие ножи вращаются в обратном направлении.

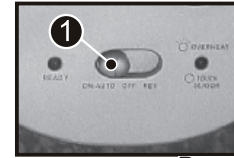


Рис.1

ИНДИКАТОРЫ:

- Зелёный – машина готова к работе
- Красный – датчик прикосновения нажат
- Мигающий красный – перегрев мотора



Рис.2

- 2=** Датчик (старт уничтожения) (рис.2)
Процесс уничтожения начинается как только бумага вставляется в приемный слот.

- 3=** Специальный слот (рис. 2) предназначен для уничтожения лазерных дисков и пластиковых карт. Не уничтожайте одновременно бумагу с лазерными дисками и пластиковыми картами.

- 4=** Датчик прикосновения - при прикосновении к нему шредер останавливается.

ЗАГРУЗКА БУМАГИ/ CD/ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ:

- Включите прибор с помощью передвижного выключателя (1) (рис.1) (Положение “ON/AUTO”).
- Вставьте бумагу, пластиковую карту или CD в приемный слот.
- Уничтожитель начнет работать автоматически. После завершения процесса уничтожения - уничтожитель выключится.



- Никогда не пытайтесь уничтожить больше листов, чем указано в спецификации.
- В случае, если бумага застряла в приемном слоте, смотрите раздел “Застрявшая бумага”.

- Никогда не пытайтесь уничтожать одновременно более одного лазерного диска или кредитной карты. Это вызовет застревание и повреждение режущего механизма.

- При уничтожении бумаги избегайте её перекосов, это может привести к срабатыванию датчика прикосновения и остановки шредера.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Застрявшая бумага:

Если было вставлено очень много бумаги, уничтожитель остановится. Сделайте следующее:

- Поставьте переключатель (1) (рис.1) в положение “REV”
- Режущие ножи начнут вращаться в обратном направлении, тем самым освобождаясь от застрявшей бумаги.
- Поставьте переключатель в положение “FWD”, ножи начнут вращаться в прямом направлении и уничтожать остатки бумаги в приемном слоте.
- Продолжайте уничтожение с меньшим количеством листов.

Защита двигателя:

Уничтожитель оснащен термодатчиком на случай перегрева двигателя. Если уничтожитель выключился от перегрева, выключите его из розетки и подождите пока он охладится.


Если произошли сбои в работе:

- Если прибор не работает, проверьте следующее:
- Включен ли шнур питания в розетку?
- Застряла бумага? ---Следуйте инструкции “Застрявшая бумага”.
- Сработал термо- датчик? --- Подождите пока двигатель охладится.
- Если ни один из советов не помогает, обратитесь в сервисный центр.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

УСТАНОВКА:

- Распакуйте.
- Вставьте вилку шнура питания в розетку. Смотрите раздел “Технические данные” для выбора параметров электрической сети.
- Розетка должна быть расположена недалеко от уничтожителя и в доступном месте!

-  << Обеспечьте свободный доступ к розетке. Для возможности лёгкого включения и выключения шредера

Уничтожитель WS-1212CD предназначен для уничтожения бумажных носителей информации, лазерных дисков и пластиковых карт

-  << Уничтожитель разрушает только бумагу, лазерные диски и пластиковые карты! Уничтожение других материалов может вызвать преждевременный износ ножей или повреждение уничтожителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: WS-1212CD
 Ширина аргумента: 4x35 мм (перекрёстная резка)
 Кол-во листов: 12 листов 70г/м² (A4) / или 1 лазерный диск толщиной 1.2 мм / или 1 пластиковая карта
 Напряжение: 220- 240 Вольт~ 50 Гц
 Ток: 1.5А
 Время непрерывной работы: 3,5 Мин.

Производитель: Winsource Industries Limited. Block A-C, 28/F, Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong