

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## гильотинный резак 3943




**primaoffice** ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ, КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов    Детекторы валют  
Переплетные машины    Расходные материалы  
Резак для бумаги    Счетчики банкнот и монет  
Ламинаторы    Напольные защитные коврики


☎ 768-41-32    info@prima-office.ru  
www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.  
Любое иное использование незаконно.  
Все права принадлежат легальным правообладателям.


10. Выкрутите держатели ножа и затяните винты **С** и **Д**.

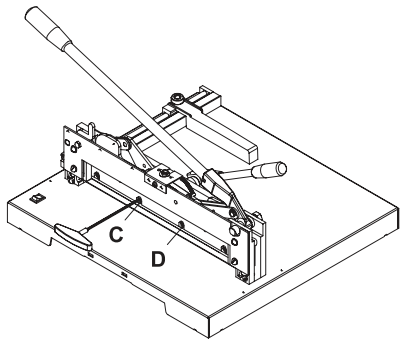

11. Для проверки правильности монтажа нового ножа сделайте пробный рез 1 листа бумаги. Поворачивая винт **С** настройте положение ножа так, чтобы нижняя кромка слегка касалась марзана.

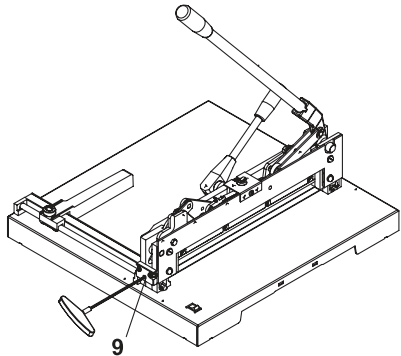


12. Если 1 лист не дорезается до конца, выполните тонкую подстройку при помощи трёх винтов **Н**.

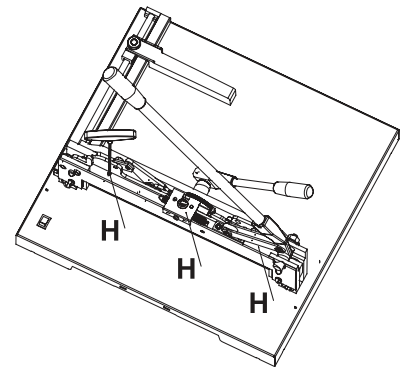

### Внимание:

- Винт **С** служит для тонкой регулировки ножа в вертикальном положении.
- Три винта **Н** для горизонтальной настройки.



12. Открутите рукоятку ножа и установите на место пластиковый кожух. Зафиксируйте его винтами **А**. Заверните рукоятку ножа..

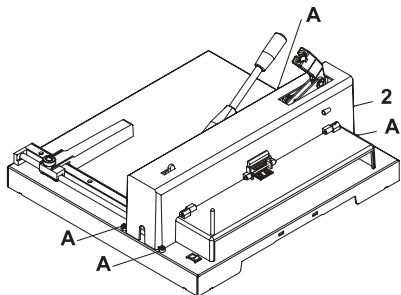

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина реза (мм)	265
Стопа, макс. кол-во листов (70 г/м <sup>2</sup> )	150
Стопа (мм)	15
Минимальная ширина реза (мм)	40
Формат (макс.)	A4
Зажим стопы	прижимная рукоятка
Регулировка затла	с фиксацией
Кол-во защитных экранов	1
Размер стола (см)	78x45x27
Габариты [ШxГxВ] (см)	48x45
Вес (кг)	23






# ОПИСАНИЕ

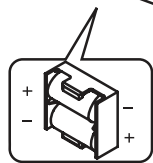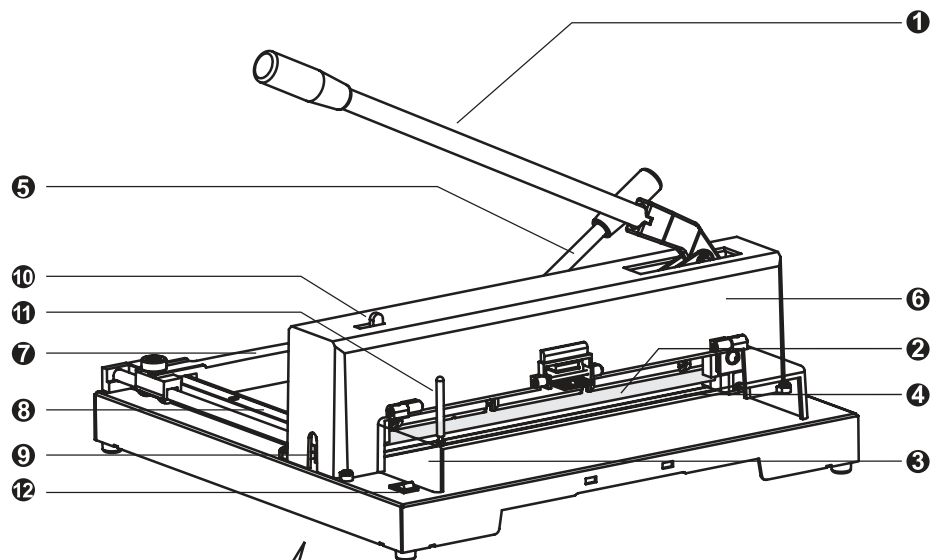

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ① Рычаг ножа с рукояткой  | ⑦ Затл                                 |
| ② Нож                     | ⑧ Линейка размеров                     |
| ③ Передний защитный кожух | ⑨ Устройство настройки ножа            |
| ④ Марзан                  | ⑩ Устройство блокировки ножа           |
| ⑤ Прижимной рычаг         | ⑪ Стоппер - устройства блокировки ножа |
| ⑥ Крышка                  | ⑫ Выключение подсветки линии реза      |

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем начать работать с резаком, необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
- Работать с резаком должен только один человек.
- За рукоятку ножа нужно держаться только двумя руками.
- После каждого реза рукоятка ножа должна возвращаться в начальную позицию до его блокировки. Убедитесь, что нож заблокирован.
- Не снимайте защитный экран.
- Не прикасайтесь к лезвию ножа.
- При замене ножа строго следуйте инструкции по замене ножей.

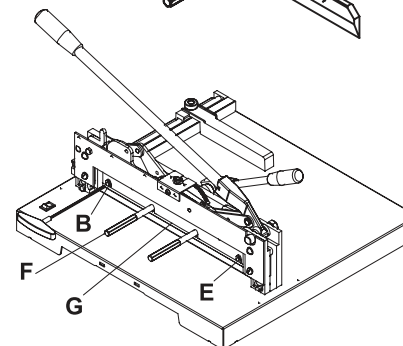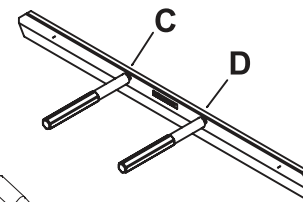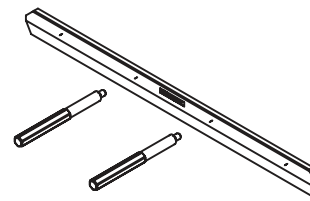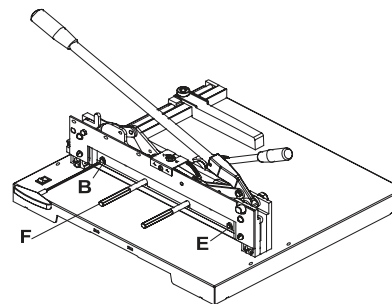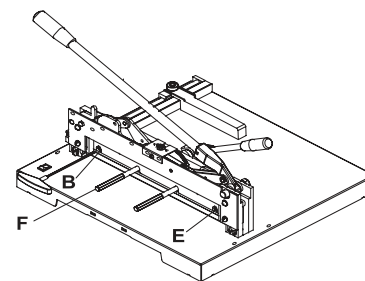

6. Опускайте рукоятку ножа до тех пор, пока не появится винт **Е**.

7. Выкрутите винты **В** и **Е**, затем поднимите рукоятку в вертикальное положение. Чуть ослабьте держатели ( на пол оборота) Извлеките затупившийся нож.

**Держите лезвие ножа закрытым. Не допускайте его контакта с поверхностями, кроме марзана и защитного чехла.**

8. Извлеките держатели из старого ножа. Вкрутите их в новый нож.

9. Закрепите нож вкрутив держатели в отверстия **Г** и **С**. Закрутите винты **В** и **Е**.

## ОПИСАНИЕ

---

### 4 Марзан.

- Сделан из жесткого пластика, сменный.

### 5 Прижим бумаги

- Используется для фиксации нарезаемой стопы бумаги
  - Поверните рукоятку прижима от себя - прижим освободится
  - Поверните рукоятку на себя - прижим зафиксируется

### 6 Кожух.

- Прикреплён 4-я винтами к корпусу резака. Снимается только в случае замены ножа.

### 7 Затл.

- Перемещается вручную.

### 8 Линейка с разметкой в мм и дюймах.

- Для точной регулировки размеров бумаги.

### 9 Регулировка положения ножа.

Положение ножа может быть отрегулировано винтом:

- Поворачивая его влево **+** : опускает нож вниз
- Поворачивая вправо **-** : поднимает нож.

Регулировка позволяет изменять положение ножа в максимальном диапазоне - 2 мм.

#### Заметка:

Слишком глубокая регулировка ножа портит не только марзан, но и затупляет сам нож.

### 10 Устройство блокировки ножа.

- Устройство блокировки ножа закрепляет нож в его верхнем положении.
- Перед тем как разрезать материал, нужно опустить защитный экран. Только после этого блокировка ножа может быть поставлена в положение «освобождения ножа». При вертикальном положении рукоятки ножа.

#### Заметка:

Не помещайте пальцы под нож, если рычаг ножа не заблокирован.

### 12 Подсветка линии реза.

Предназначена для более точного предварительного определения линии реза.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

---

- Рукоятка ножа **1** должна быть в верхнем положении и заблокирована.
- Поднимите защитный экран **3**. Положите пачку бумаги с одной стороны к затлу **7** и другой стороной к линейке с разметкой **8**.
- С помощью затла и линейки размеров выровняйте бумагу под нужный формат.
- Отпустите рукоятку регулировки.
- Поверните рукоятку прижима бумаги **3**, теперь бумага зафиксирована.
  - a. Опустите защитный экран **2**.
  - b. Снимите блокировку ножа **10** и потяните рукоятку ножа **1** вниз обеими руками. По окончании реза, поднимите рукоятку ножа в ее верхнее положение до ее блокировки.
  - c. Поверните рукоятку прижима **5**, освободив тем самым, нарезаемый материал.
- Подняв защитный экран **3**, достаньте бумагу из резака.

## ЗАТОЧКА НОЖА

---

Только при заточенном ноже возможен хороший результат реза. Нож должен быть заменен или заточен, как только качество или точность реза не соответствуют ожидаемым результатам. Если нож застревает в бумаге или оставляет углубления на бумаге, нож должен быть заменен немедленно. Замена ножа производится только специалистом. Лезвие ножа чрезвычайно острое - будьте аккуратны (во избежание несчастных случаев).

#### Заметка:

Точно следуйте инструкции по замене ножей

## МАРЗАН

---

Если нижний лист бумаги не дорезается, даже при условии, что нож отрегулирован **9** в крайнее нижнее положение **+**, в этом случае, нужно произвести замену марзана. Марзан может быть использован 2 раза на каждой стороне, что дает **8** вариантов использования марзана. Марзан **12**, установлен в специальном месте и его положение может изменяться с помощью винта.

Марзан может быть извлечён и повернут в новое положение с помощью Т образного ключа. Следуйте описанию на картинке **А**.





#### Заметка:

После замены марзана положение ножа должно тоже быть отрегулировано.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ НОЖА

## Заметка:

Затупившийся нож не обеспечивает качественного результата. Жесткие виды бумаги и картона довольно быстро затупляют ножи. Когда Вы проводите процедуру замены ножа, пожалуйста, строго следуйте инструкции по замене ножей.

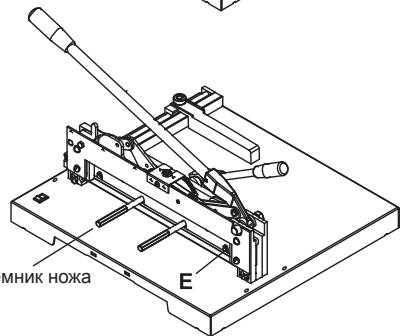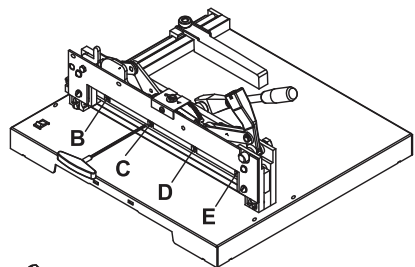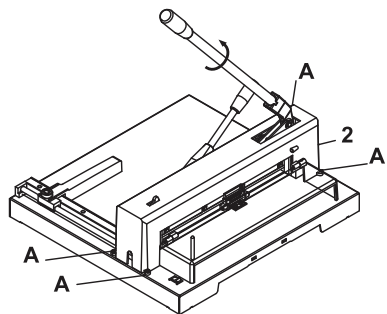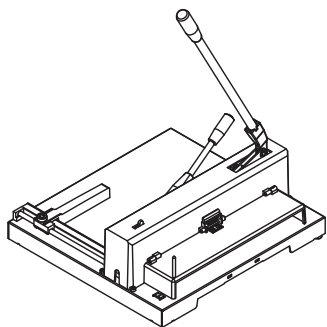

1. Поднимите рычаг в верхнее положение до срабатывания блокировки. Затем поверните его против часовой стрелки, чтобы выкрутить.


2. Выкрутите винты **A** из 4-х углов пластиковой крышки **2**.

3. Снимите пластиковую крышку, затем верните рычаг в исходное до блокировки положение.

4. Используйте T-образную отвертку для вывинчивания винтов **C** и **D**.

5. Для фиксации ножа используйте специальные держатели (находятся в отделении для инструментов)

# УСТАНОВКА

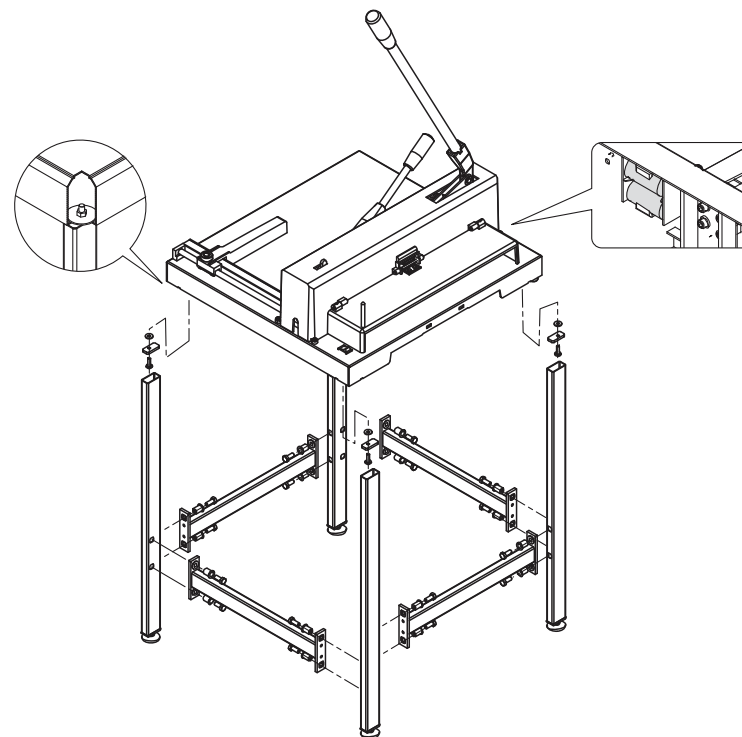

• Рукоятка ножа, рукоятка прижима и рукоятка регулировки затла упакованы отдельно в специальной упаковке. Аккуратно установите их на нужное место.

• Вставьте батарейки в специальный держатель.

## ОПИСАНИЕ

### 1 Рукоятка ножа

- При заточенном ноже рукоятка ножа перемещается при резе без особых усилий.
- После каждого реза рукоятка должна быть поднята в верхнее положение до срабатывания блокировки.

### 2 Нож.

- Сделан из высококачественной углеродистой стали.

### 3 Защитный экран.

- Перед тем как разрезать материал, поднимите нож в вертикальное положение и опустить защитный экран. Только после этого блокировка ножа снимается и можно приступать к резке.
- Ни при каких обстоятельствах не снимайте защитный экран.