



**УНИЧТОЖИТЕЛИ БУМАГ KGB 3514S
KGB 3510C**



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Корпорация PRO INTELLECT TECHNOLOGY представляет серию уничтожителей с объемом корзины 35 литров, модели KGB 3514S/KGB 3510C из линии офисного оборудования OFFICE LINE, предназначенные для уничтожения бумаг с конфиденциальной информацией и компакт-дисков. Уничтожители специально адаптированы для уничтожения бумаги используемой в России плотностью 80 г/м. Одновременно можно уничтожать до 14/10 листов или 1 компакт-диск. Один лист бумаги формата А4 измельчается на 600/2000 фрагментов, что уберезет Вас от попадания конфиденциальной информации в чужие руки. Уничтожитель автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток и выключается, после того как листы уничтожены. При помещении в уничтожитель более 14/10 листов срабатывает автореверс и листы возвращаются назад, что надежно защищает уничтожитель от преждевременного выхода из строя. Ширина приемного лотка 310мм позволяет уничтожать листы бумаги формата А3. Большая выдвижная корзина объемом 35 литров облегчает процесс удаления и очистки корзины. Специальное смотровое окошко позволяет легко определить, что корзина заполнена.

Перед включением, пожалуйста, прочтите это руководство полностью, чтобы ознакомиться со всеми функциями.

Технические характеристики

| Модель уничтожителя KGB | 3510C | 3514S |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| Фрагмент резки, мм | 2x15 | 3x30 |
| Кол-во уничтожаемых листов* | 10 | 14 |
| Кол-во фрагментов от листа А4 | 2000 | 600 |
| Степень секретности DIN 32357 | 4 | 3 |
| Автоблокировка, кол-во листов от | 11 | 15 |
| Объем корзины, литров | 35 | |
| Рабочая ширина резки, мм | 310 | |
| Реверс | Автоматический, ручной | |
| Тип электропитания | ~220 В / 50 Гц | |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 | |
| Вес нетто, кг | 24 | |
| Вес брутто, кг | 29 | |
| Габаритные размеры, мм | 450x325x675 | |

* Максимальное количество листов формата А4 плотностью 80г/кв.м, помещенных в приемный лоток короткой стороной.

Общий вид



Рис. 1

1. Переключатель питания.
2. Индикатор питания.
3. Выдвижная корзина.
4. Приемный лоток бумаги.

Правила эксплуатации и меры предосторожности

1. Пожалуйста, прочтите инструкцию, прежде чем приступить к использованию уничтожителя.
2. Следуйте всем указаниям и инструкциям, нанесенным на аппарат.
3. При работе с уничтожителем не допускаются свободно-выступающие части одежды (длинные рукава, галстуки, шарфы и т.д.), длинная прическа. В целях безопасности, при работе с уничтожителем уберите длинную одежду, длинные волосы и снимите украшения, которые могут попасть в приемный лоток. При попадании частей одежды в уничтожитель отключите питание с помощью выключателя или выдерните шнур питания.
4. Не вставляйте любые другие материалы в уничтожитель, кроме обычной бумаги. Нельзя уничтожать: скрепки, скобы от степлера, гвозди,

металлические изделия, влажную или копировальную бумагу, фотопленку, пленку для ламинирования.

5. Над уничтожителем бумаги необходим строгий контроль, если вы используете его рядом с детьми.

6. Отключите провод питания, если вы не используется аппарат в течение долгого времени, а также перед обслуживанием или чисткой.

7. Не допускайте попадания воды (или другой жидкости) в уничтожитель.

8. При работе с уничтожителем запрещается:

- Помещать в приемный лоток уничтожителя количество листов большее чем указано на уничтожителе и в руководстве пользователя.

- Использовать уничтожитель бумаги непрерывно более 30 минут, необходимо делать паузы в 30 минут.

- Включать аппарат с поврежденным шнуром питания, после падения, механических повреждений и других неисправностей.

- Располагать уничтожитель бумаги на неустойчивой, наклонной поверхности.

- Ставить что-либо, наступать на провод питания, располагать аппарат в местах, где провод питания будет мешать проходу людей.

- Самостоятельно разбирать и ремонтировать уничтожитель.

- Использовать аппарат вблизи воды, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ.

- Работать с уничтожителем влажными руками.

9. Запрещается использовать уничтожитель с переполненной корзиной.

Обслуживание

1. Когда корзина полностью заполнена обрезками бумаги, вытащите корзину по направлению к себе и вытряхните ее. Не используйте уничтожитель с переполненной корзиной. Специальное смотровое окошко позволяет легко определить, что корзина заполнена.

2. Перед обслуживанием уничтожителя бумаги отсоедините провод питания.

3. Протрите уничтожитель бумаги снаружи влажной тканью.

4. Стойкое загрязнение может быть удалено с помощью мягкой влажной ткани и моющего средства. Убедитесь, что после чистки с моющим средством, его остатки удалены с поверхности. Не используйте влажную чистку для приемного и выходного лотков.

Работа с уничтожителем

1. Подсоедините провод питания к электросети.
2. Переключите переключатель питания в положение "AUTO", при этом должен загореться индикатор питания Рис.1 п.2.
3. Вставьте листы бумаги в приемный лоток. Уничтожитель автоматически включается при помещении бумаги в приемный лоток и выключается после того как листы уничтожены.
4. Если количество листов превышает допустимое или произошло застревание бумаги в лотке уничтожителя, произойдет автоматическая остановка двигателя и сработает автореверс, листы выйдут обратно. Вытащите бумагу из приемного лотка и продолжите резку.
5. В случае застревания листов переведите переключатель в положение "OFF", и затем в положение "REV", двигатель начнет работать в обратном направлении, и бумага будет подаваться назад. Вытащите бумагу из приемного лотка и продолжите резку.
6. При уничтожении компакт-дисков помещайте 1 диск в приемный лоток посередине (в зоне закладки). Запрещается помещать в приемный лоток более одного компакт-диска.
7. По окончании работы переведите переключатель питания в положение "OFF".


Условные обозначения

Модель KGB 3514S

35 - Объем корзины (литров)

14 - Максимальное количество уничтожаемых листов

S - Индекс классификации уничтожителя

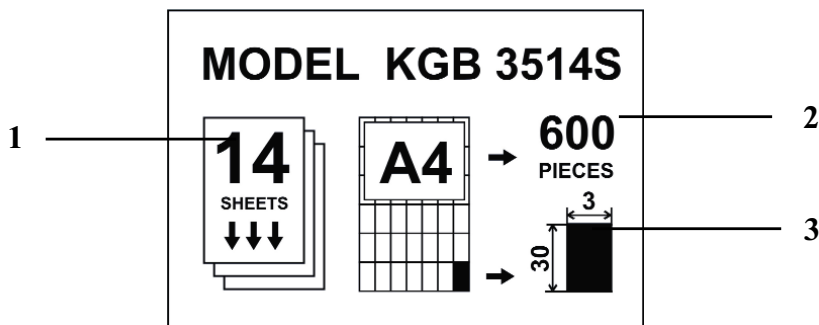

- 1 Максимальное количество уничтожаемых листов (до 14-х листов)
- 2 Количество фрагментов от 1 листа формата А4 (600 фрагментов)
- 3 Размер фрагмента резки (3x30мм)

Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
|--|--|--|
| Индикатор питания не горит | Провод питания не подключен к электросети. | Подключите провод питания к электросети |
| | Переключатель питания не находится в положении “AUTO”. | Переведите переключатель питания в положение “AUTO” |
| | Выдвижная корзина задвинута не полностью. | Задвиньте выдвижную корзину полностью. |
| Индикатор питания горит, но после закладки бумаги двигатель не начинает работать | Бумага слишком тонкая | Уничтожьте большее кол-во бумаги или сложите лист вдвое |
| | Двигатель уничтожителя перегрелся | Выключите питание и продолжите работать не ранее, чем через 30 минут |
| Двигатель уничтожителя непрерывно работает | Датчик старта приемного лотка засорен бумагой | Удалите оставшиеся фрагменты бумаги из приемного лотка |
| Двигатель уничтожителя работает, но захват бумаги не осуществляется | - | Обратитесь в сервисный центр |

Если указанные методы устранения неполадок не помогли обратитесь в сервисный центр.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение гарантийного срока со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию.

За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, несоблюдения правил установки и эксплуатации, а также несоблюдения мер предосторожности или из-за механических повреждений, изготовитель ответственности не несет.

В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в сервисном центре, за исключением случаев, когда неисправность вызвана засорением бумагой режущего механизма уничтожителя. Оборудование принимается в гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи. Очистка оборудования от застрявших частей бумаги или посторонних предметов (скрепки, скобы от степлера, канцелярские кнопки, гвозди, и пр.) бумажной пыли и грязи не является гарантийным обслуживанием и производится за отдельную плату. Гарантийное обслуживание не включает в себя обучение пользованию и выполнение иных функций по обеспечению работоспособности техники (подключение, тестирование, настройка, профилактические работы и др.), которые владелец может выполнять, самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненном талоне и талоне, имеющим исправления.
- При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации и обслуживанию.
- При наличии механических повреждений изделия.
- При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.

Настоящая гарантия не распространяется: **на сетевые адаптеры, блоки питания, переходники, прикуриватели, лампы, батареи, приводные ремни, предохранители, щетки, увеличительные стекла**, выносные элементы конструкции, части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а также на неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети. Замененные дефектные части являются нашей собственностью. Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется владельцем и за его счет.

Гарантийный талон.

Наименование :


KGB 3514S

KGB 3510C

Срок гарантии 12 месяцев

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

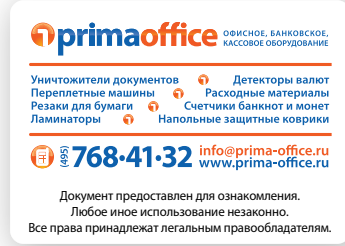

М.П. Сервис-центра

С техническими характеристиками, назначением и правилами эксплуатации данного оборудования ознакомлен. Претензий по качеству работы, внешнему виду, упаковке и комплектности не имею. Согласен с правом Продавца на устранение гарантийных случаев бесплатно, без уведомления Потребителя

(подпись потребителя)

Гарантийный талон без подписи Потребителя, даты продажи и печати Продавца не действителен.

Дата продажи " ____ " _____ 200 г.

Место печати Продавца.

По всем вопросам гарантийного и после гарантийного обслуживания, а также Ваши пожелания и предложения или в случаях возникновения конфликтных ситуаций с местным дистрибьютором обращайтесь в центральный Сервисный центр.

Адрес Центрального Сервисного центра: 109147, Москва, Марксистский пер., д.6. Тел./факс (495) 901-99-11, E-mail: service@p-i.ru

Филиал в Санкт-Петербурге: 190098, ул.Ординарная, д.5, тел. 232-24-20, 234-09-35