

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕПЛЕТЧИК RENZ Combi E



Отличительной особенностью данного аппарата является возможность работы не только с документами формата А4 и А5, но и с документами произвольного формата. При работе с документами форматов А4 и А5 необходимо поднять 3-й слева и 7-й справа пальцы фиксации ножей и выровнять документ по одному из ограничителей бумаги. Если же формат документа превышает А4, пальцы фиксации ножей необходимо опустить.

## ЭТО ВАЖНО!

1. Перед использованием переплетчика обязательно прочитайте инструкцию.
2. Всегда ставьте переплетчик на ровную, устойчивую поверхность.

## Перфорация

1. Выберите подходящий отступ от края, соответствующий объему переплетаемого блока. Настройте регулятор глубины перфорации, находящийся на правой боковой панели аппарата, на нужную глубину (рис. 1).



2. Чем больше толщина переплетаемого документа – тем отступ от края должен быть больше. Это важно, чтобы ваш документ был переплетен ровно, и его страницы перворачивались легко.
3. Включите аппарат с помощью клавиши, находящейся на правой панели.
4. Опустите документ в отверстие для перфорации устройства и выровняйте его относительно одного из ограничителей бумаги. По левому краю для формата А5, или по правому для формата А4.

5. Нажмите ногой на педаль и не отпускайте ее до тех пор, пока механизм, пробивающий отверстия, не вернется в исходное положение.

### **ВНИМАНИЕ!**


**Рекомендуемая перфорация за 1 удар – 20 листов 70-80 гр/м<sup>2</sup>.**

**Обложки для переплета пробивать по одной!**

6. Если в блоке более 20 листов, повторите операцию.

## **Переплет**

1. Для получения качественного переплета выберите правильный диаметр пружины. Для этого используйте «Шкалу диаметров пружины» (рис. 2).

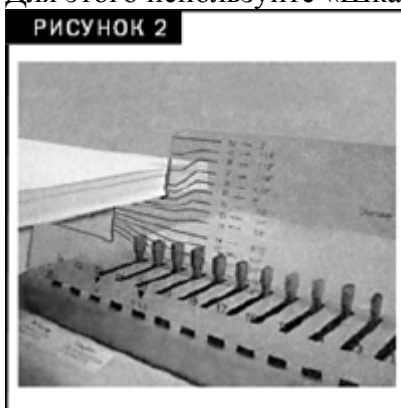

2. Отведите ручку переплета от себя до упора.
3. Поместите пластиковую пружину за держателем зубцами вверх.
4. Отведите ручку зажима пружины на себя, чтобы открыть пластиковую пружину.
5. Зафиксируйте положение пружины ручкой-фиксатором (рис. 3).



6. Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину. Начинайте с первой страницы блока.
7. Зажмите пружину, поворачивая ручку переплета от себя до упора.
8. Снимите готовую брошюру с переплётного механизма.

### **ЭТО ВАЖНО!**

**Необходимо периодически высыпать бумажные отходы из лотка. Лоток находится на передней панели аппарата и легко вынимается, при установке регулятора глубины перфорации на минимальную позицию. Никогда не оставляйте долго пластиковые пружины открытыми, так как это повлияет на их дальнейшее использование – некачественный зажим пружины.**

## **Уход**

1. Своевременно очищайте лоток для отходов.
2. Протирайте переплетчик только мягкими салфетками.
3. Не применяйте для чистки абразивные чистящие средства.
4. Не пытайтесь самостоятельно открыть переплетный аппарат.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Пластиковую пружину можно легко «открывать» и «закрывать» заново. Также возможно добавлять или убирать лишние листы из переплетенного ранее документа.

**Таблица соответствия диаметров пружин и толщины блоков**

Диаметр пружины, мм	Толщина блока, листов	Глубина перфорации, мм
5	20	2
6	25	2
8	45	2
10	65	3
12	95	3
14	125	4
16	145	4
19	180	4
22	210	5
25	240	5
28	270	6
32	310	6
38	375	7
45	440	8
51	500	8

#### Цвета пружин

Белый	Синий	Чёрный	Красный
-------	-------	--------	---------

#### Технические характеристики


Переплет	до 500 листов
Толщина переплетаемого блока	50 мм
Автоматическая перфорация	25-30 листов
Регулятор глубины перфорации	(2–5 мм)
Отключающиеся ножи	
Вертикальная загрузка бумаги при перфорации	
Габариты	49x50x25 см
Напряжение	220В/50 Гц
Мощность	250Вт
Вес	36 кг





## Рекомендации


Для организаций с большим объемом работ любого формата.

### Обложки для переплета

	Цвет	Толщина	Формат
Прозрачная пластиковая	бесцветный	0,15/0,2/0,3 мм	A4/A3
Прозрачная тонирующая	дымчатый, синий, желтый, апельсин, кофе, молоко	0,18/0,2/0,25/0,3 мм	A4/A3
Картонная с тиснением «кожа»	синий, серый, слоновая кость, черный	250/300 гр/м <sup>2</sup>	A4
Картонная с тиснением «кожа», «лен», «дерево», «холст»	белый	200 гр/м <sup>2</sup>	A4/A3
Картонная хромолюкс	белый, цветной	250 гр/м <sup>2</sup>	A4/A3

 ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ,  
КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов  Детекторы валют  
Переплетные машины  Расходные материалы  
Резаки для бумаги  Счетчики банкнот и монет  
Ламинаторы  Напольные защитные коврики

 **768-41-32** [info@prima-office.ru](mailto:info@prima-office.ru)  
[www.prima-office.ru](http://www.prima-office.ru)

Документ предоставлен для ознакомления.  
Любое иное использование незаконно.  
Все права принадлежат легальным правообладателям.