

# ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПЕРЕПЛЕТНОЕ УСТРОЙСТВО ОМА SD 297




## Сборка

1. Достаньте переплетчик и ручки из коробки.
2. Наденьте ручку перфорации на штифт с правой стороны переплетчика и закрепите ее, используя винт.

## ЭТО ВАЖНО!

1. **Перед использованием переплетчика обязательно прочитайте инструкцию.**
2. **Всегда ставьте переплетчик на ровную, устойчивую поверхность.**

## Включение устройства

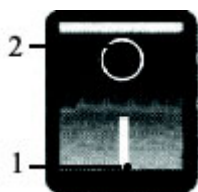

1. Включите переплётный аппарат в сеть.
2. Нажмите кнопку сетевого выключателя в положение 1  
Данная кнопка имеет два положения:  
1 — «включено»  
2 — «выключено»

## Перфорация

1. Выберите подходящий отступ от края, соответствующий объему переплетаемого блока. Настройте регулятор глубины перфорации, находящийся на левой панели переплетного устройства, на нужную глубину (2–8 мм).
2. Чем больше толщина переплетаемого документа, тем отступ от края должен быть больше. Это необходимо для того, чтобы Ваш документ был переплетен ровно, и его страницы переворачивались легко.
3. С помощью вращающегося ограничителя установите формат бумаги в соответствии с размером перфорируемого блока.  
Формат А4 (21), формат А4 (20)/А5, формат 8 1/2", формат 11").
4. Поверните упор-ограничитель на формат бумаги так, чтобы справа оказался формат, соответствующий размеру перфорируемого блока.
5. Если вы перфорируете формат А4 (20)/А5, формат 8 1/2" или формат 11", вытащите один из трех отключающихся перфорирующих ножей, соответствующих выбранному формату.

- Продельвая эту операцию, установите перфорирующие ножи таким образом, чтобы обеспечивалось правильное количество отверстий при перфорации, соответствующее выбранному формату.

Формат	Отключение перфорирующих ножей	Количество отверстий
A4	не требуется	21
A4/20	A4/20	20
A5	A5	14
8 1/2"	не требуется	15
11"	Letter 11"	19

- Поместите документ на рабочий стол переплетного устройства и выровняйте его относительно ограничителя для бумаги.  
Продвиньте документ в пробивочное отверстие.
- Придерживая документ, опустите ручку перфорации для пробивки отверстий.

## Переплет

- Для получения качественного переплета выберите правильный диаметр пружины. Для этого используйте «Таблицу соответствия диаметров пружин и толщины блоков».
- Убедитесь, что ручка зажима/разжима пружины отведена в крайнее положение от себя (по часовой стрелке).
- Поместите пластиковую пружину за держателем переплетного механизма зубцами вверх.
- Отведите ручку зажима/разжима пружины к себе (против часовой стрелки), чтобы открыть пластиковую пружину.
- Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину. Начинайте с первой страницы книги.
- Верните ручку зажима/пружины в крайнее положение провернув её от себя.
- Снимите готовую брошюру с переплетного механизма.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Пластиковую пружину можно легко «открывать» и «закрывать» заново, что позволяет добавлять или убирать лишние листы из переплетенного ранее документа.

### ЭТО ВАЖНО!

Необходимо периодически высыпать бумажные отходы из лотка.

Лоток легко вынимается и находится справа на передней панели аппарата. Никогда не оставляйте долго пластиковые пружины открытыми, так как это повлияет на их дальнейшее использование — некачественный зажим пружины.

## Выключение устройства

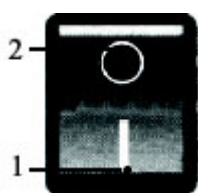

Верните кнопку сетевого выключателя в положение 2.

1 — «включено»

2 — «выключено»

## Уход

1. Своевременно очищайте лоток для отходов.
2. Протирайте переплетчик только мягкими салфетками.
3. Не применяйте для чистки абразивные чистящие средства.
4. Не пытайтесь самостоятельно открыть переплетный аппарат.

## Технические характеристики

Толщина переплетаемого блока	50 мм
Переплет	до 500 листов
Перфорация	23 листов
Формат	A4, A5
Горизонтальная загрузка бумаги при перфорации	
Три отключающихся ножа	
Регулировка глубины перфорации	от 2 до 8 мм
Габариты	426x422x213 мм
Вес	11 кг

Таблица соответствия диаметров пружин и толщины блоков

Диаметр пружины, мм	Толщина блока, листов	Глубина перфорации, мм
5	20	2
6	25	2
8	45	2
10	65	3
12	95	3
14	125	4
16	145	4
19	180	4
22	210	5
25	240	5
28	270	6
32	310	6
38	375	7
45	440	8

**primaoffice** ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ,  
КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов    Детекторы валют  
Переплетные машины    Расходные материалы  
Резки для бумаги    Счетчики банкнот и монет  
Ламинаторы    Напольные защитные коврики

800 768-41-32    info@prima-office.ru  
www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.  
Любое иное использование незаконно.  
Все права принадлежат легальным правообладателям.