

## Переплётная машина на пластиковую пружину Bulros S-100



1. Ручка привода пуансонов.
2. Определитель необходимого размера пружины.
3. Пуансоны.
4. Ручка переплетного механизма.
5. Гребенка.
6. Приемный отсек.
7. Регулировка глубины пробивки.
8. Ограничитель формата.
9. Нижняя крышка.

### Установка


Поставьте переплетчик на ровную горизонтальную поверхность.

### Порядок работы

1. Подготовьте листы для перфорации.
2. Установите ручкой 7 требуемую глубину пробивки (крайнее левое положение – минимальная глубина).
3. Вставьте листы в приемный отсек, фиксируя слева ограничителем формата.
4. Выдвиньте пуансоны 3, которые не хотите пробивать.
5. Опустите ручку привода пуансонов, пробейте листы (не более 24 шт.).
6. Выберите в соответствии со шкалой 2 нужный размер пружины.
7. Вставьте пружину в гребенку открытой стороной вперед и переместите рычаг 4 на необходимое расстояние вперед, раскрыв тем самым пружину.
8. Наденьте пробитые листы бумаги на раскрытую пружину, после чего верните рычаг 4 в исходное положение.

### Замечания

1. Переплетчик рассчитан на перфорацию бумаги и тонкой пленки. Не пытайтесь пробивать очень плотный материал, такой, как металл, стекло, дерево и прочее, а

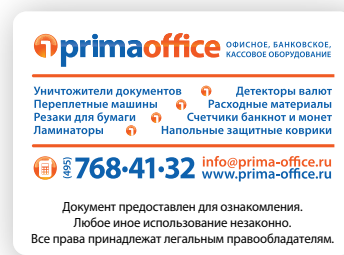

также бумагу сверх установленного количества, это может повредить брошюровщик.

2. Содержите переплетчик в чистоте. Держите в сухом месте.

#### Технические характеристики

Максимальное количество одновременно перфорируемых листов: 22

Максимальное количество листов в брошюре: 450

Размер используемых пружин: до 51 мм

Диапазон регулировки глубины пробивки: 3-6 мм

Габаритные размеры: 440x400x200 мм

Масса (кг): 9.

#### Гарантийные обязательства

Фирма гарантирует исправную работу прибора в течение 24 месяцев со дня поставки при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию.

За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, хранения и эксплуатации, а также из-за механических повреждений и нарушения пломб, изготовитель ответственности не несет.

В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в Сервисном центре.

#### Гарантийное соглашение

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном, имеющим исправления.
- При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации.
- При наличии механических повреждений изделия.
- При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.

Настоящая гарантия не распространяется: на части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а так же неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети, Замененные дефектные части являются нашей собственностью.

Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владельцем и за его счет.

#### Гарантийный талон

Наименование: Bulros S-100

Срок гарантии 24 месяца

Дата выпуска

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200 г.

М.П. организации-продавца

Внимание! При отсутствии отметки организации-продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

Адрес Сервисного центра

117638, Москва, Симферопольский проезд, д. 1

Тел. (095) 580-29-70