


**KOBRA S-100**  
**KOBRA S-150**  
**KOBRA S-200**

## Персональные уничтожители ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед каждой установкой или сервисной операцией;  
 - Перед разборкой для ремонта.

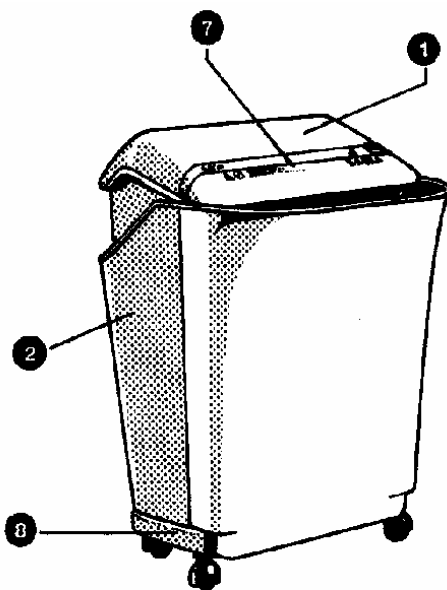

Модель с выдвжной корзиной

### **ВНИМАНИЕ !!!**


ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТОВ:

- Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети соответствовали значениям, указанным на наклейке на аппарате;
- Аппарат должен эксплуатироваться только с установленной корзиной для отходов (2);
- Не используйте данное устройство при заполненной корзине для отходов.

**ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

- Перед тем как опустошить корзину для отходов;
- Перед снятием режущего модуля со стенда;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЯРЛЫК НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ РЕЖУЩЕГО МОДУЛЯ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В ЩЕЛЬ ДЛЯ РЕЗКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛУСТУКОВ ПАЛЬЦЕВ И Т.Д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЕТЬМИ.

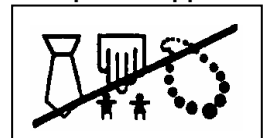

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСТАНОВКА**

KOBRA S-100 / S-150 / S-200 являются персональными уничтожителями бумаги для использования в домашних и офисных условиях. KOBRA S-100 / S-150 предусмотрены для уничтожения бумаги (10/12 листов формата A4) на полосы шириной 3,5мм. Модель S-200 уничтожает 17/19 листов формата A4 с шириной полосы 7,5 мм.

### **Модель с выдвжной корзиной (рис.А)**

Вставьте держатель (5) в стойку (8) и отрегулируйте высоту с помощью болта с пластмассовой головкой (4).

Установите четыре колеса в отверстия внизу стойки.

Поставьте режущий модуль (1) в держатель и установите корзину для отходов так, как это показано на рисунке А. Аппарат теперь готов к работе.


Для опорожнения корзины просто выдвиньте ее со стойки.

**primaoffice** ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ, КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Уничтожители документов    Детекторы валют  
 Переплетные машины    Расходные материалы  
 Резаки для бумаги    Счетчики банкнот и монет  
 Ламинаторы    Напольные защитные коврики

8 (495) **768-41-32** info@prima-office.ru  
 www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.  
 Любое иное использование незаконно.  
 Все права принадлежат легальным правообладателям.

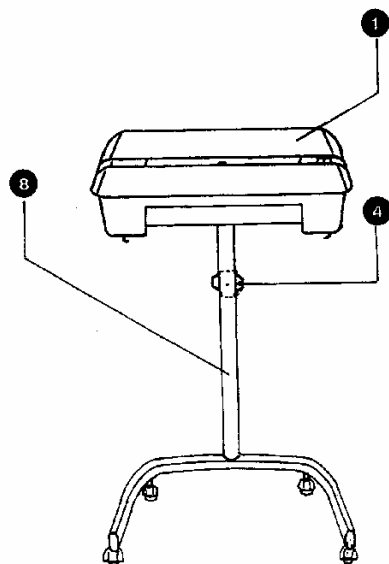

Модель без корзины

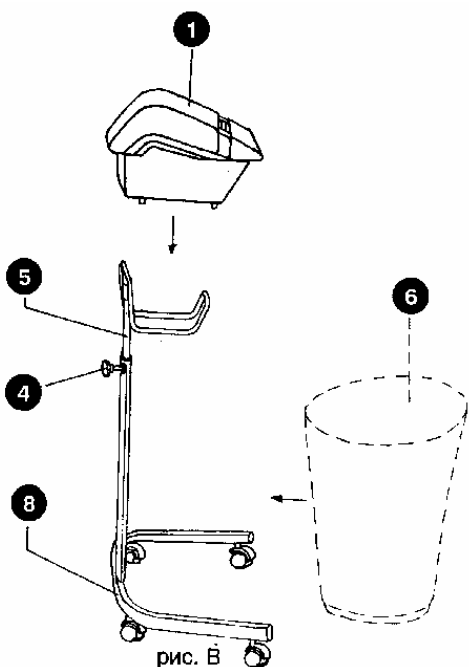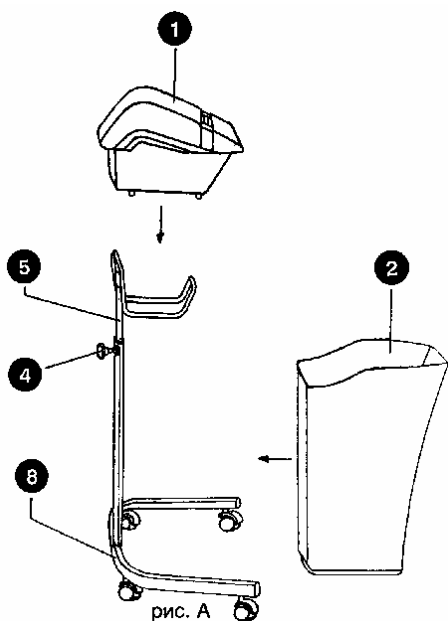

### Модель без корзины (рис.В)

Вставьте держатель (5) в стойку (8) и отрегулируйте высоту с помощью болта с пластмассовой головкой (4).

Установите четыре колеса в отверстия внизу стойки.

Поставьте режущий модуль (1) в держатель (5).

Теперь Вы можете подставить под уничтожитель любую корзину (6), регулируя при этом высоту стойки.

**Внимание:** Для того, чтобы обеспечить устойчивость конструкции, не устанавливайте высоту стойки на самый крайний уровень.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите шнур питания к электрической сети.

### Модели с электронным датчиком включения (S-100 / S-150/E / S-200)

Нажмите на кнопку I.

Аппарат готов к работе. Как только Вы вставите бумагу, он начнет работу благодаря датчику автоматического включения/выключения. После завершения работы аппарат автоматически выключится.

Если закладывать в аппарат слишком много бумаги, то может произойти ее застревание. В этом случае Вам следует сначала нажать на кнопку O, а затем на кнопку R для включения реверса и выхода бумаги. После этого положите в уничтожитель меньшее количество бумаги и продолжайте работу.

Для того, чтобы обеспечить долговечность механических компонентов Вашего уничтожителя KOBRA, настоятельно рекомендуется не превышать рекомендованную загрузку и избегать частых застреваний бумаг.

### АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Персональные уничтожители бумаги KOBRA S-100 / 150 / 200 предусмотрены для непродолжительной безостановочной работы. Они оснащены автоматической защитой двигателя, которая выключает аппарат в случае перегрева. После охлаждения, на которое требуется приблизительно 15 минут, аппарат вновь готов к работе.

### УХОД ЗА АППАРАТАМИ

Персональные уничтожители бумаги KOBRA S-100 / 150 / 200 не требуют особого ухода. Рекомендуется для поддержания высокого качества резки периодически уничтожать листок бумаги, пропитанный несколькими каплями специального масла.