


Переплётная машина на пластиковую пружину Bulros D-160

Руководство по эксплуатации

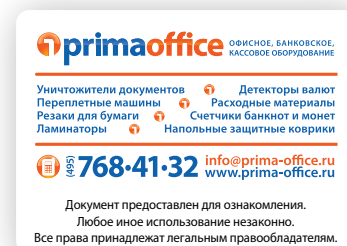

Технические характеристики

Тип привода – Электрический


Формат – А4

Максимальное количество одновременно перфорируемых листов: 25

Максимальное количество листов в брошюре: 500

Тип пружины – пластиковая, 4 – 51 мм

Внешний вид и описание

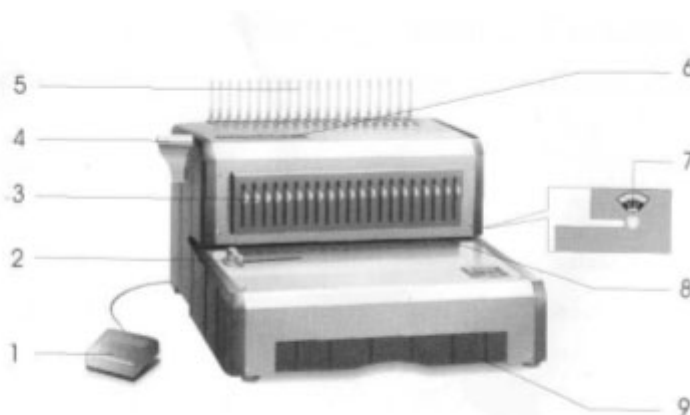

1. Педаль привода перфорации
2. Ограничитель для бумаги
3. Отключение ножей
4. Ручка разжима пружины
5. Гребенка разжима пружины
6. Таблица диаметров пружин
7. Ручка регулировки ширины поля
8. Входное отверстие перфоратора
9. Лоток для отходов

Установка

Поставьте переплетчик на ровную горизонтальную поверхность.

Замечания

1. Переpletчик рассчитан на перфорацию бумаги и тонкой пленки. Не пытайтесь пробивать очень плотный материал, такой, как металл, стекло, дерево и прочее, а также бумагу сверх установленного количества, это может повредить брошюровщик.
2. Содержите переpletчик в чистоте. Держите в сухом месте.

Порядок работы

1. Установите желаемый отступ перфорации от края листа (3мм\5мм\7мм\9мм) с помощью Регулятора ширины поля 7.

Если вы перфорируете бумагу другого размера, пожалуйста, убедитесь, что последний нож не повредит документ, если последний нож бьет в край листа, вытяните соответственный привод ножа 3 на себя. До начала перфорации пробейте пробный листок бумаги и проверьте правильность настройки отверстий и полей.

2. Перфорация.

а. Положите готовый документ на основание машины, отрегулируйте его в соответствии с ограничителем и горизонтально протолкните во вход для бумаги 8 (максимум 25 листов)

б. Прижимая документ, нажмите педаль перфорации 1 .

с. Дождитесь, когда ножи вернуться в изначальное положение, и выньте перфорированный документ.

3. Брошюровка.

а. Для того чтобы документы был сброшюрован правильно, убедитесь, что выбрали пружину нужного диаметра. Для этого загляните, пожалуйста, в следующую таблицу:

Размер кольца	6 мм	8 мм	10 мм	11 мм	12 мм
Лист (70-80 г)	25 листов	45 листов	65 листов	80 листов	95 листов
Размер кольца	14 мм	16 мм	19 мм	22 мм	25 мм
Лист (70-80 г)	125 листов	145 листов	180 листов	210 листов	240 листов
Размер кольца	28 мм	32 мм	38 мм	45 мм	51 мм
Лист (70-80 г)	270 листов	310 листов	375 листов	440 листов	500 листов

б. Вставьте пружину в гребенку 5 открытой стороной к себе и переместите рычаг 4 на необходимое расстояние вниз, раскрыв тем самым пружину.

с. Наденьте пробитые листы бумаги на раскрытую пружину, после чего верните рычаг 4 в исходное положение.

д. Выньте готовый документ.

Гарантийные обязательства

Фирма гарантирует исправную работу прибора в течение 24 месяцев со дня поставки при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию.

За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, хранения и эксплуатации, а также из-за механических повреждений и нарушения пломб, изготовитель ответственности не несет.

В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в Сервисном центре.

Гарантийное соглашение

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном, имеющим исправления.
- При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации.
- При наличии механических повреждений изделия.
- При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.

Настоящая гарантия не распространяется: на части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а так же неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети, Замененные дефектные части являются нашей собственностью.

Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владельцем и за его счет.

Гарантийный талон

Наименование: Bulros D-160

Срок гарантии 24 месяцев

Дата выпуска

Дата продажи « ___ » _____ 200 г.

М.П. организации-продавца

Внимание! При отсутствии отметки организации-продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

По всем вопросам гарантийного и после гарантийного обслуживания, а также Ваши пожелания и предложения или в случаях возникновения конфликтных ситуаций с местным дистрибьютором обращайтесь в фирменный Сервисный центр.

Адрес Сервисного центра:

117638, Москва, Симферопольский пр., д. 1
Тел. (095) 580-29-70